



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Nyomásmérőkhöz

Termékek megnevezése: BASE nyomásmérő

A termékek forgalmazója: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.

A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:

A BASE nyomásmérő (manométer) a zárt fűtési vagy hűtési rendszerek nyomásellenőrzésére szolgál.

Márkajel:



A termékek a következő üzemi nyomásértékekig használhatók (0 és 100 °C) tartományban:


Maximális:

Fűtési vagy hűtési rendszer: termékenként változik, 4; 6 vagy 10 bar

Méretetek és adatok:

Csatlakozás: külső menet 1/4"
Számleap átmérője: 63 mm
Nyomásérték: 4, 6, 10 bar
Csatlakozási pont: alsó, hátsó

Rajz:

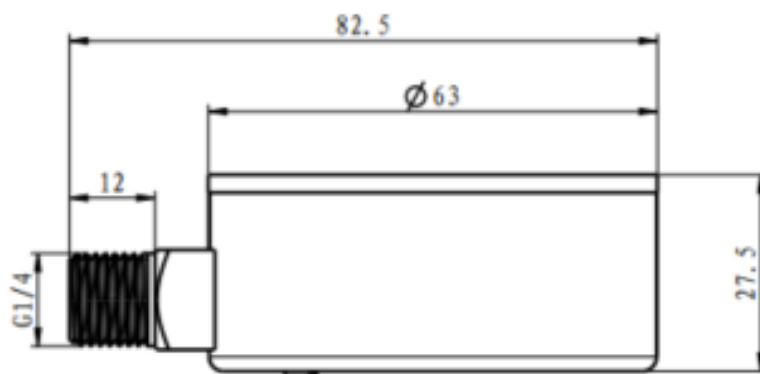

Szerelés: a termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket kell betartani:

1. Beépítés előtt győződjön meg a termék sértetlen állapotáról!
2. Tömítse föl a külső menetet Loctite vagy vele megegyező tömítőszinórral, használhat kendert is!
3. Csatlakoztassa a terméket a fűtési rendszerhez!
4. Ügyeljen arra, hogy a csőfogóval a menet feletti réz részt fogja meg, ne a műanyag számlapot, így elkerülve a termék sérülését!
5. Nyomás alá helyezés után ellenőrizze a szivárgásmentességet!

Szabványok: szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:
Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

