


PL	Instrukcja montażu	CZ	Pokyny k instalaci
GB	Assembly instruction	RUS	Инструкция по установке
D	Montageanleitung	UA	Інструкція по установці
SK	Návod na inštaláciu	H	Szerelési útmutató
		RO	Instructiuni de montaj

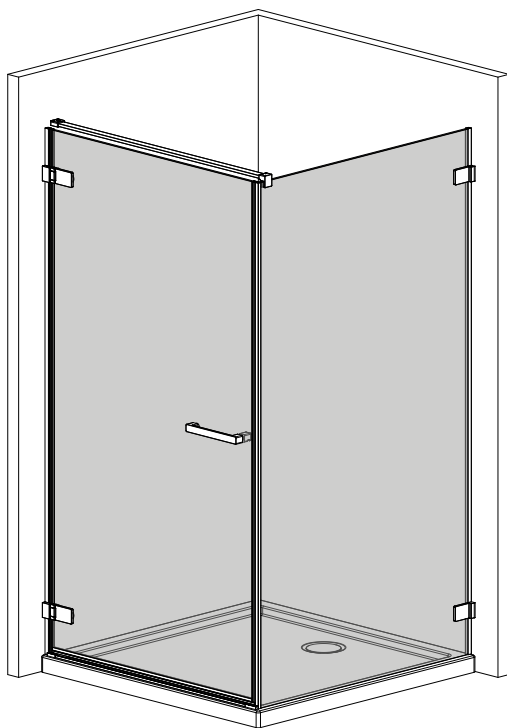

Arta KDJ I

PL	Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariantcie lewym
GB	Assembling instruction shows installation of left-side version
D	Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar
SK	Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie
CZ	Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo
RUS	В инструкции указан монтаж левого варианта кабины
UA	В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini
H	A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik
RO	Instructiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga




Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV**GARANCIA**

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerezés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garانتálja:

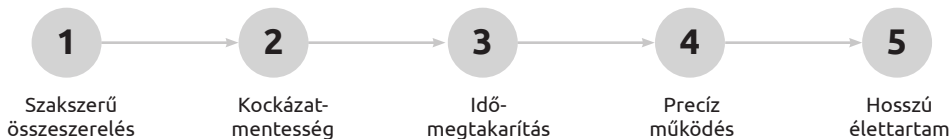

Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!


1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszám) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.

A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhátartól függően 2-3 év jótállást vállalunk.


A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.







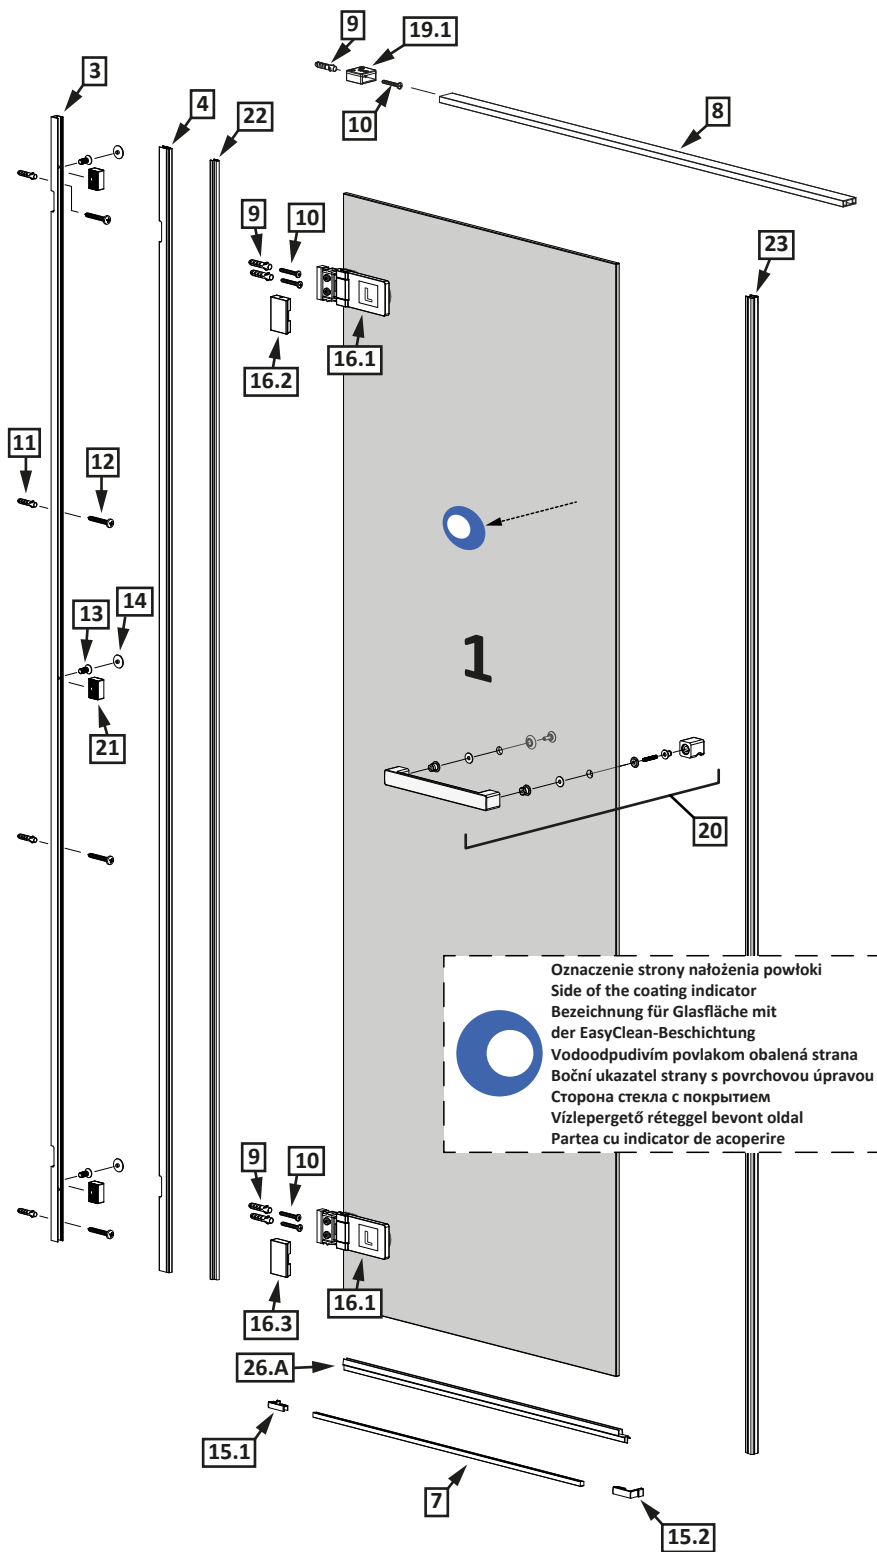



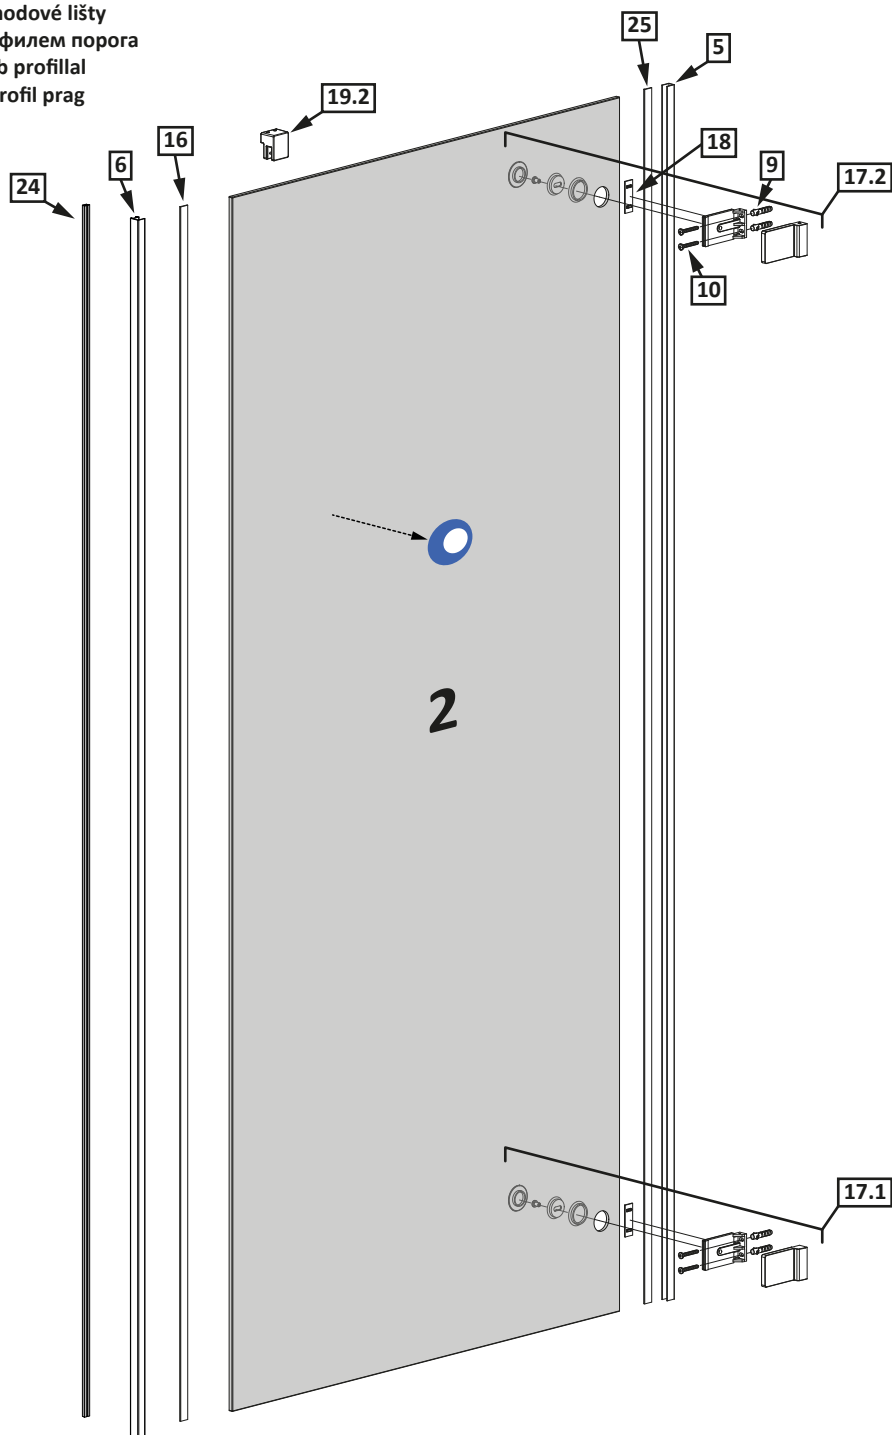









A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üvegtörés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.

A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.













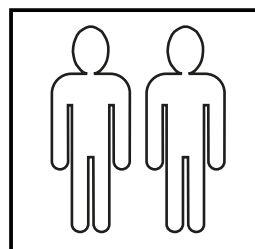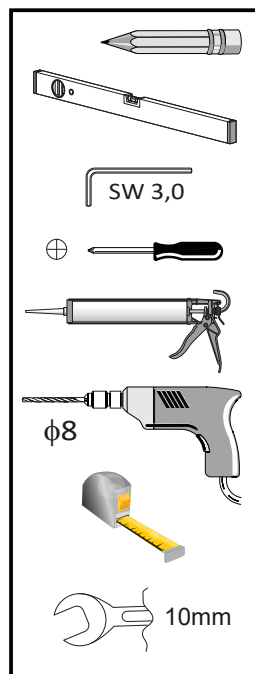












Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag




Nr No. Nr číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
1.		1
2.		1
3.		1
4.		1
5.		1
6.		1
7.		1
8.		1
9.	 $\phi 8$ DIN 7981	9
10.	 5x40 DIN 7991	9
11.	 $\phi 6$ DIN 7981	4
12.	 3,5x25 DIN 7991	4
13.		3
14.		3
15.1		1
15.2		1
16.1	  	1
16.2		1
16.3		1
17.1	 	1
17.2		1
18.		2


Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag







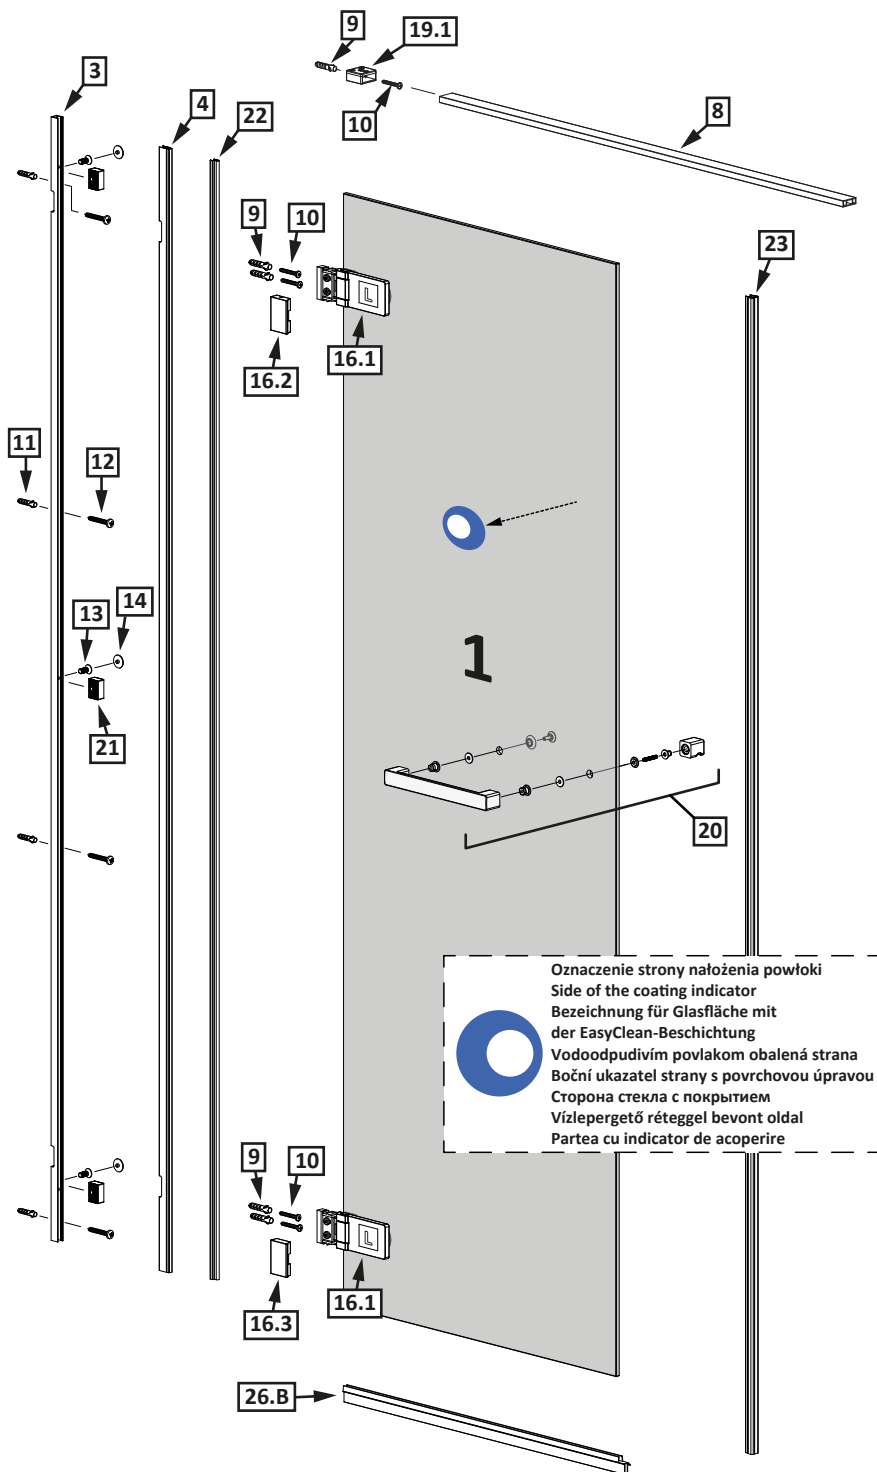



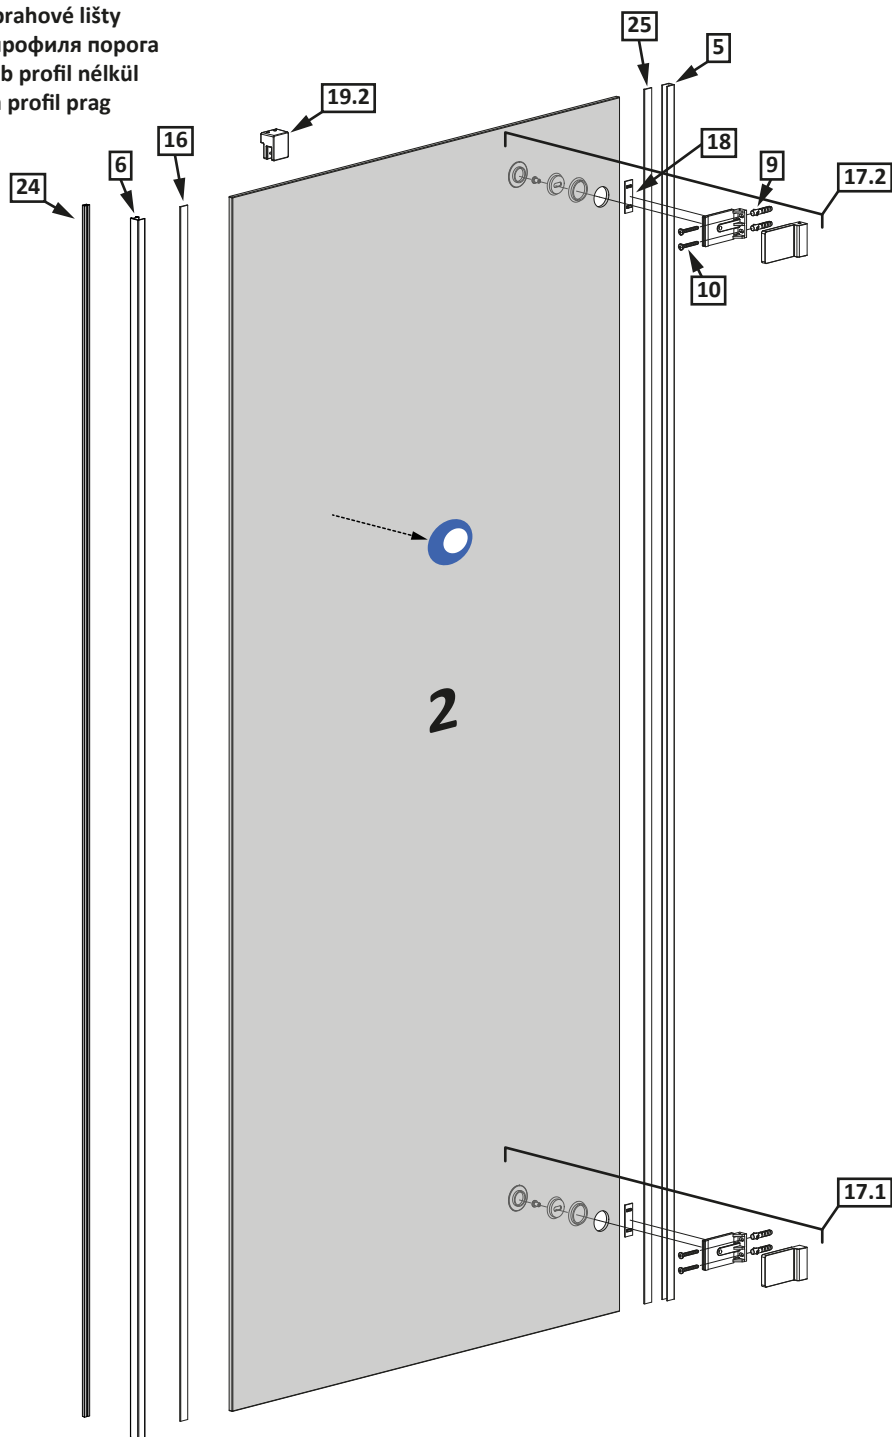









Nr No. Nr číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
19.1 19.2	19.1  19.2 	1 1
20.		1
21.		3
22.		1
23.		1
24.		1
25.		1
26.A		1
27.		1
28.		1
29.		2
30.	 1mm  2mm  3mm  4mm  5mm	4
31.	 +  1mm  1mm  1mm	2

















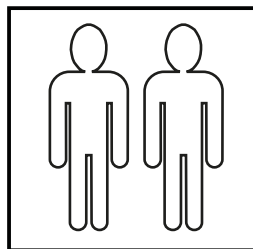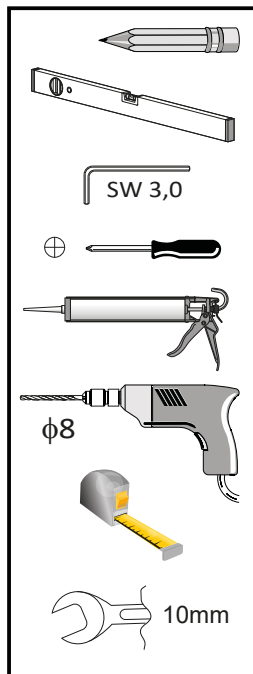








Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag











Nr No. Nr číslo počet No Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
1. 2.		1 1
3.		1
4.		1
5.		1
6.		1
8.		1
9.	 $\phi 8$ DIN 7981	9
10.	 5x40 DIN 7991	9
11.	 $\phi 6$ DIN 7981	4
12.	 3,5x25 DIN 7991	4
13.		3
14.		3
16.1 16.2 16.3	 16.1  16.2  16.3	2 1 1
17.1 17.2	 17.1  17.2	1 1
18.		2

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag




Nr No. Nr číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
19.1 19.2	19.1  19.2 	1 1
20.		1
21.		3
22.		1
23.		1
24.		1
25.		1
26.A		1
27.		1
28.		1
29.		2
30.	 1mm  2mm  3mm  4mm  5mm	4
31.	 +  1mm  1mm  1mm	2

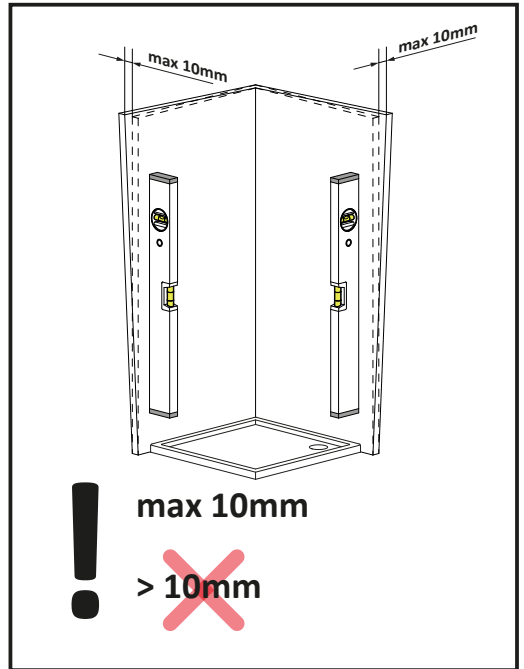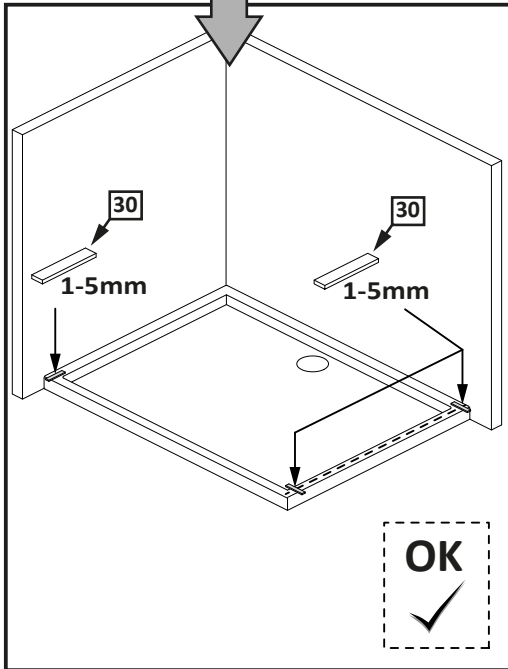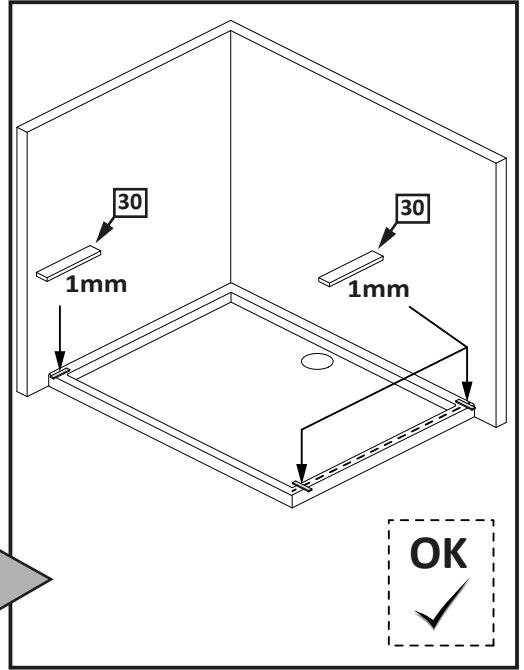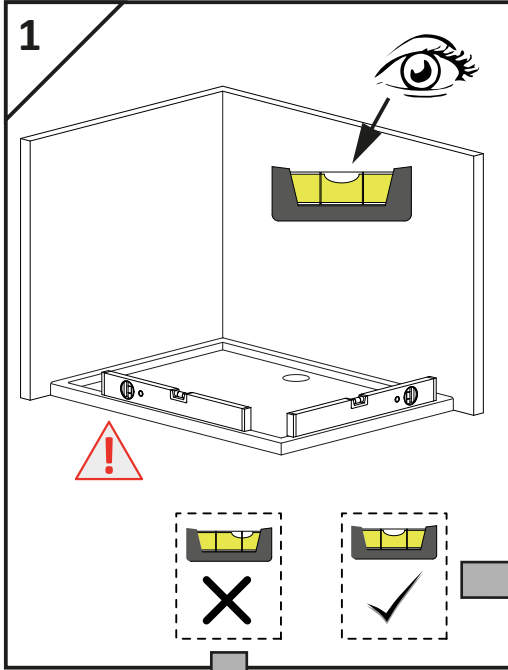


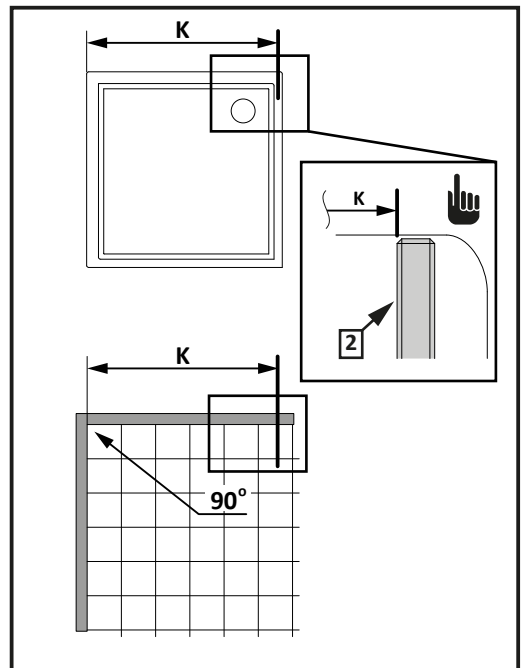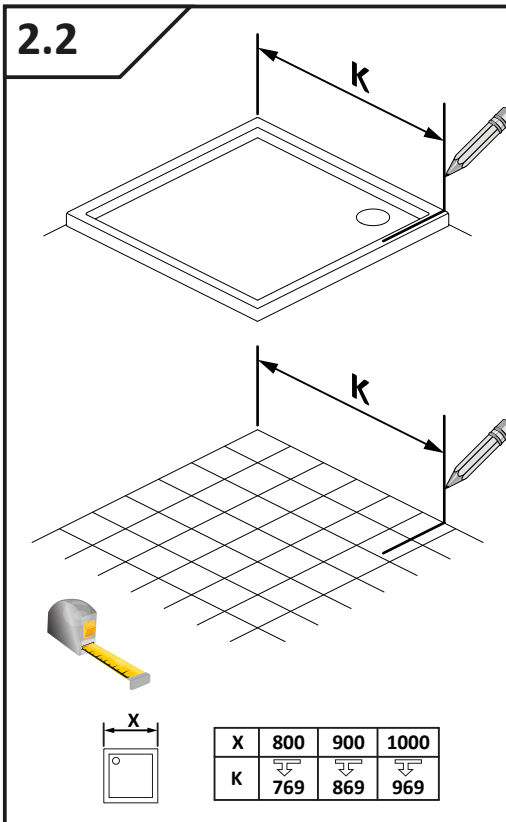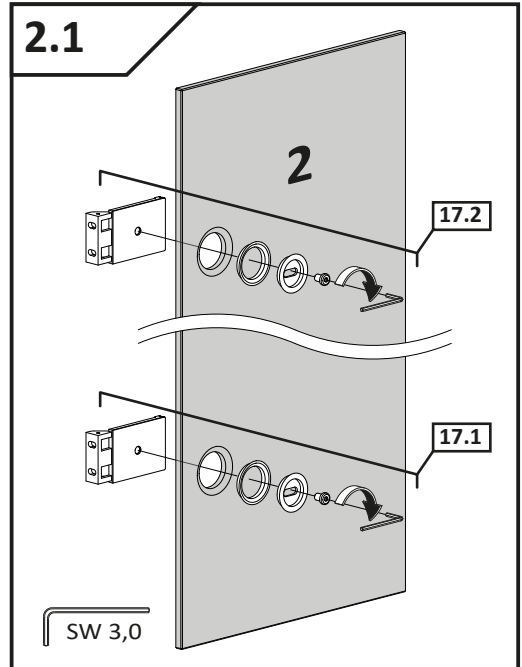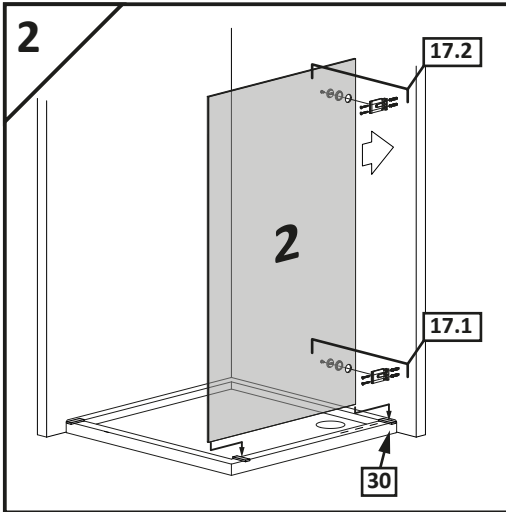


2.3

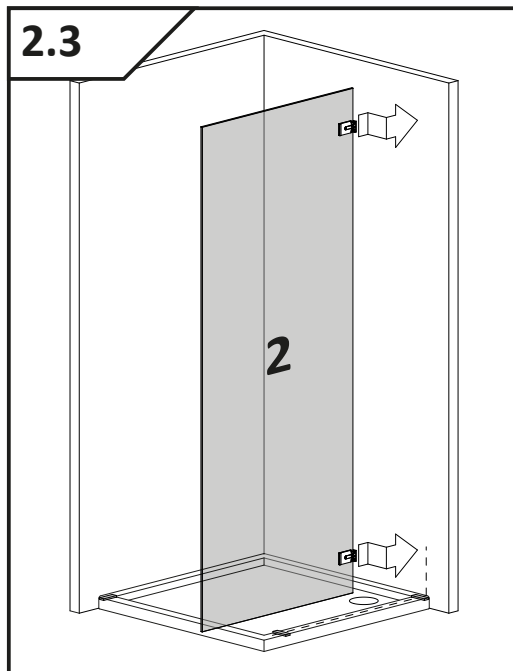


2.4

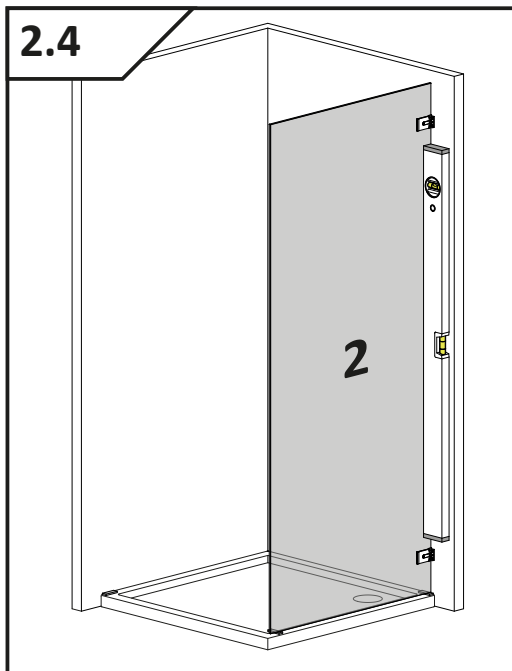


2.5

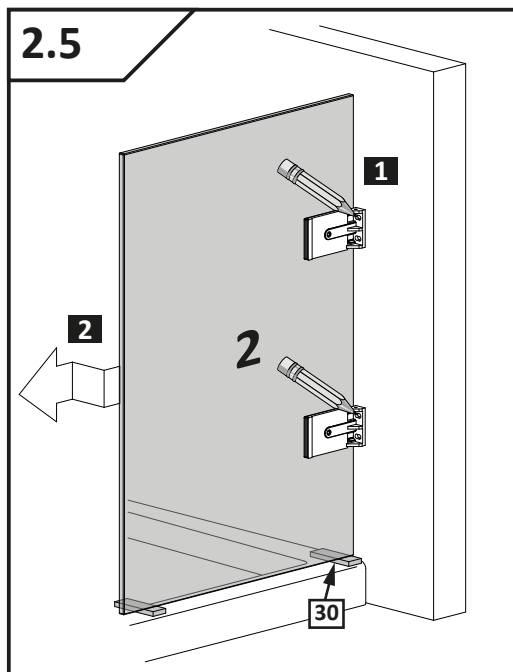


2.6

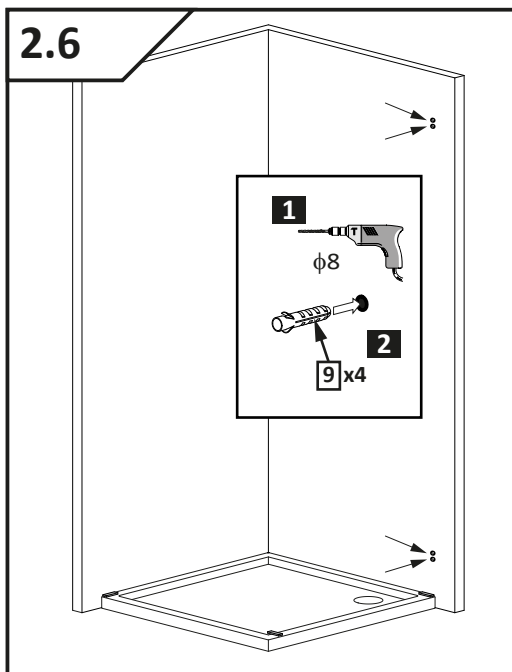



2.7






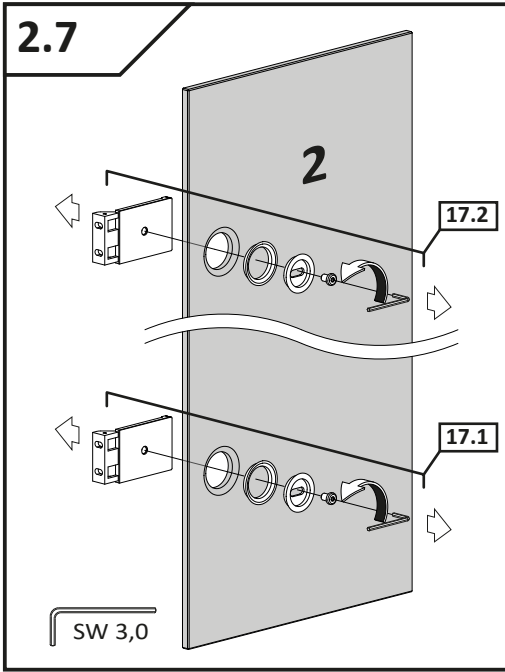










2.8

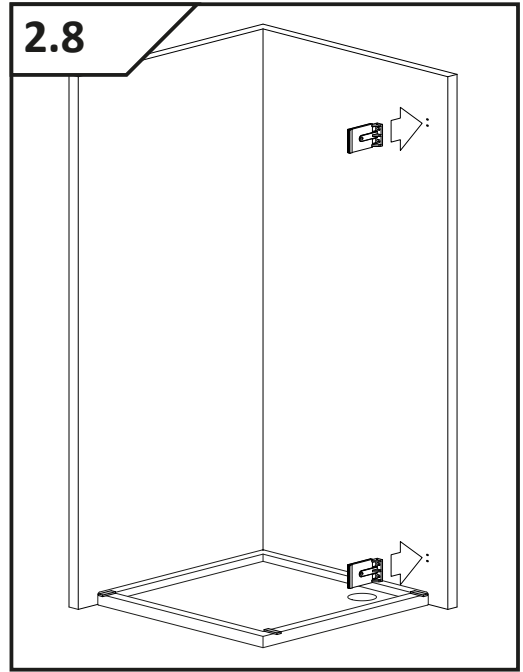



2.9

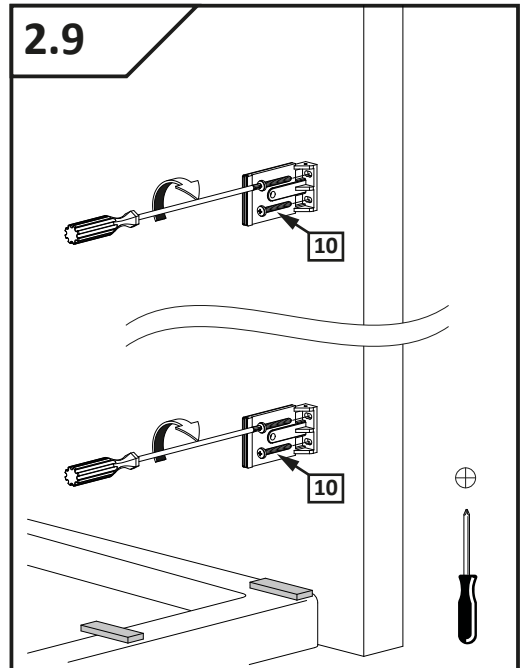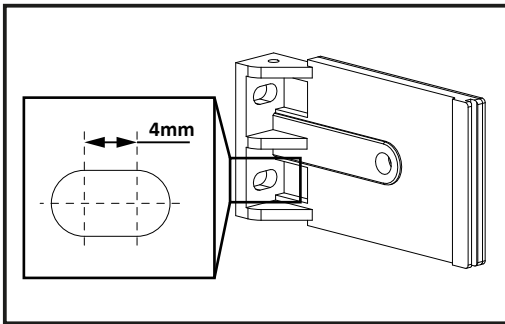

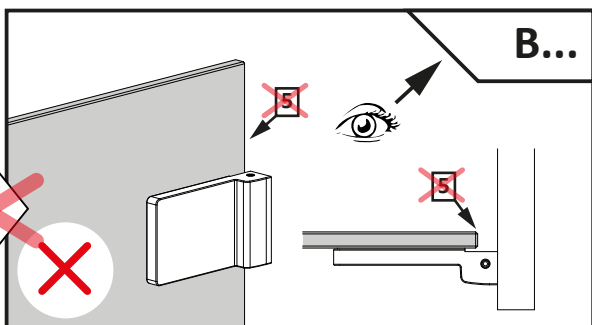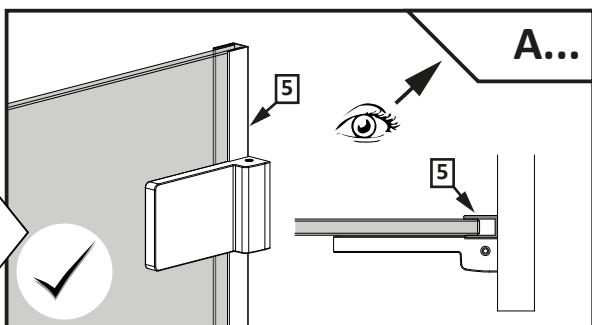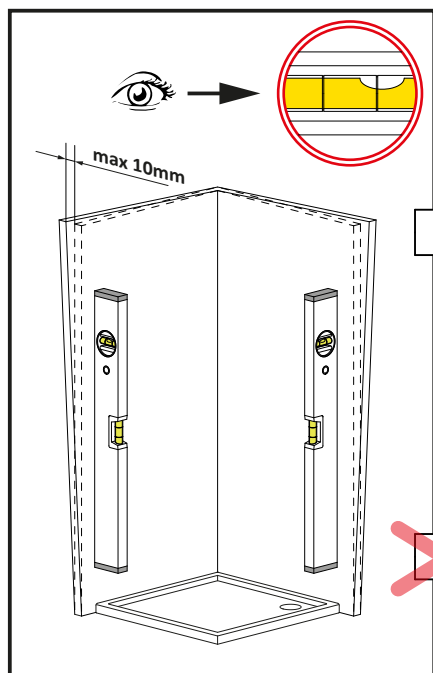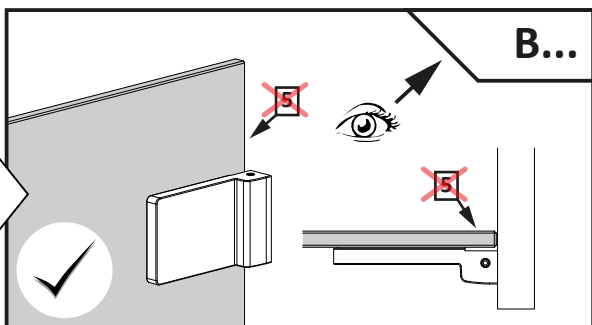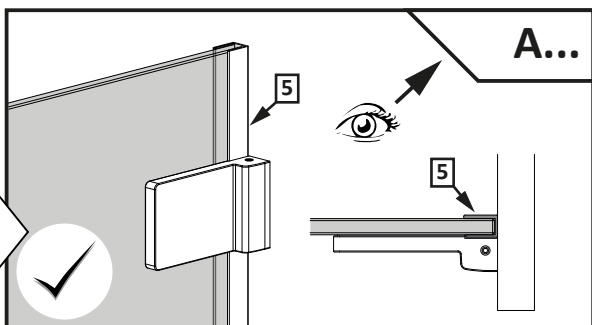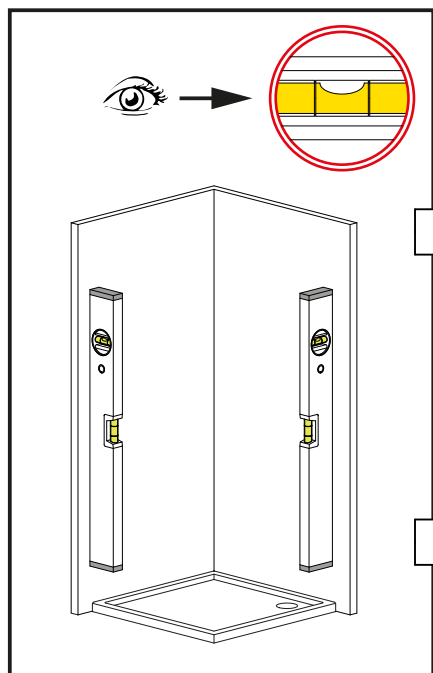


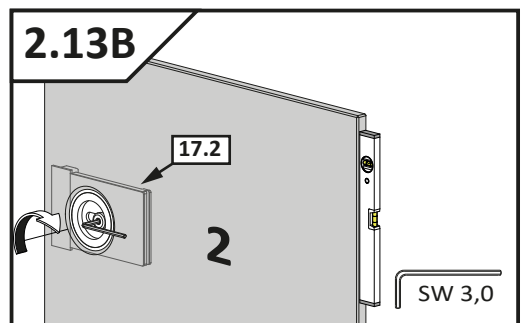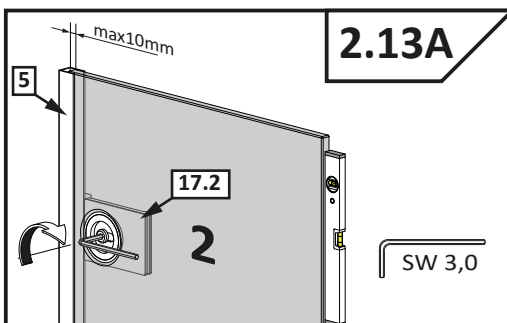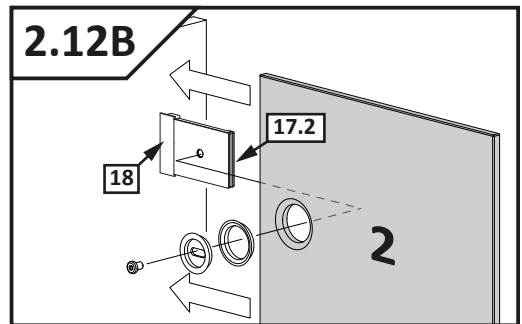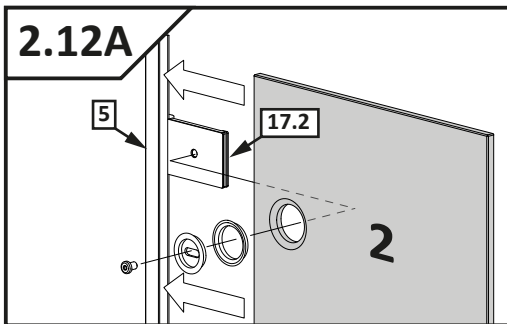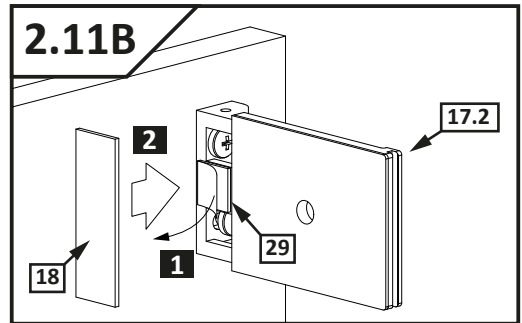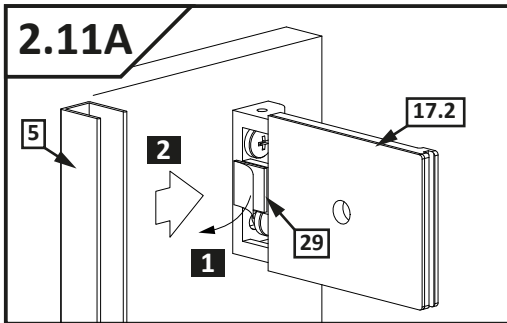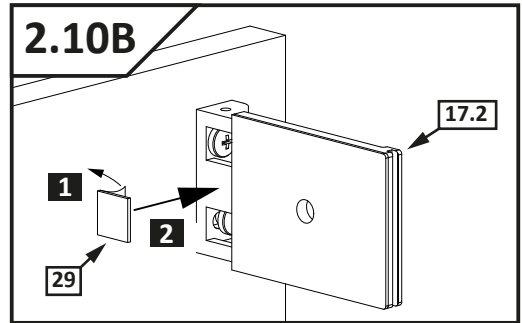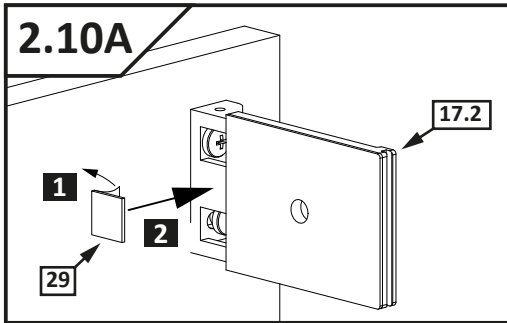


2.14

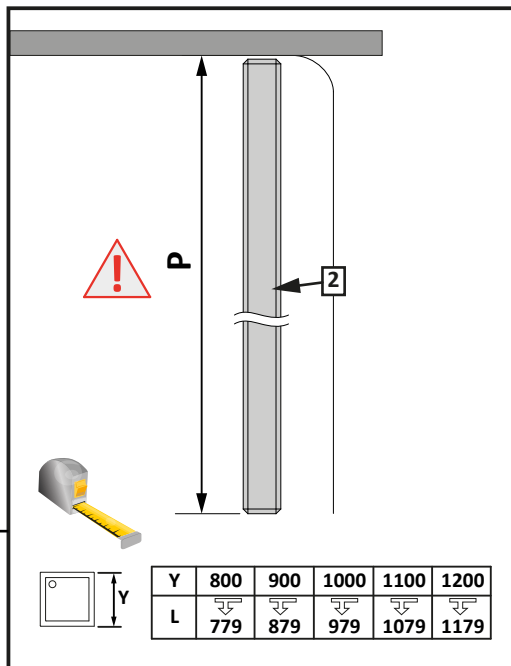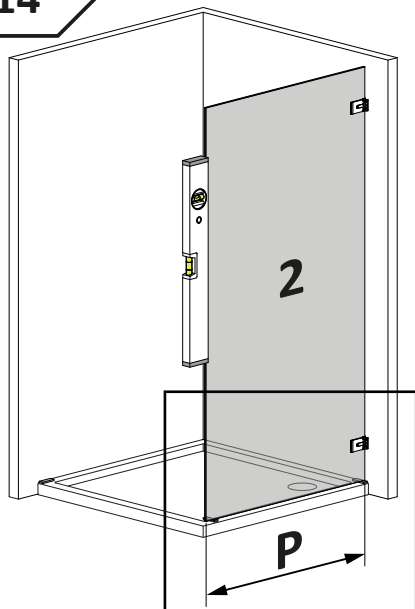


3

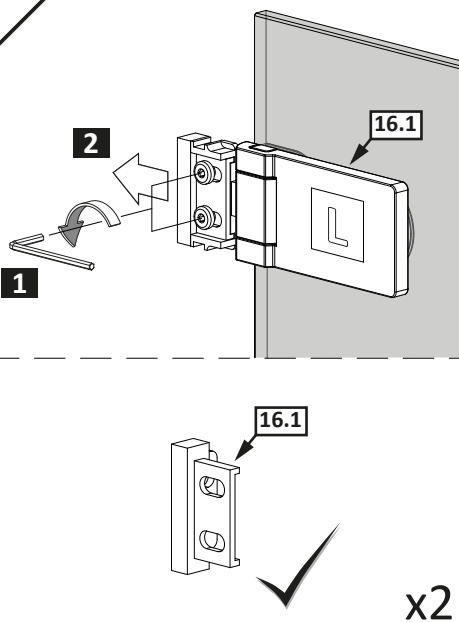

4

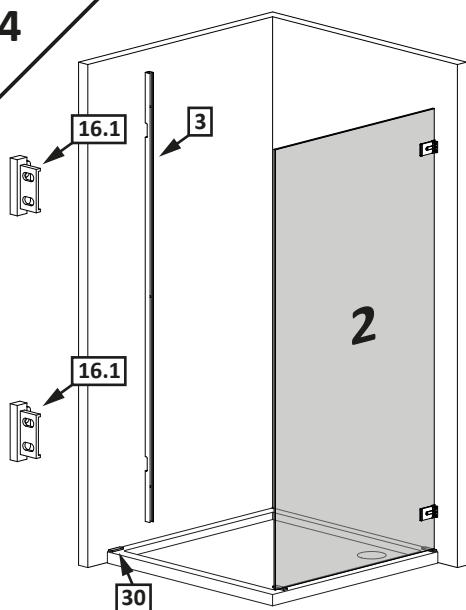


4.1

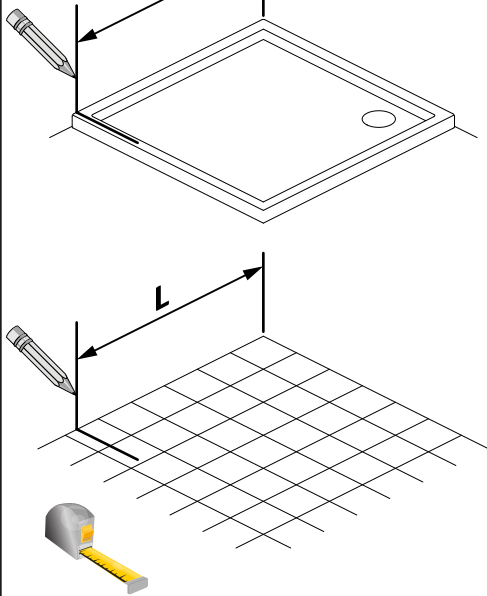


$L = P - 14\text{mm}$



4.2

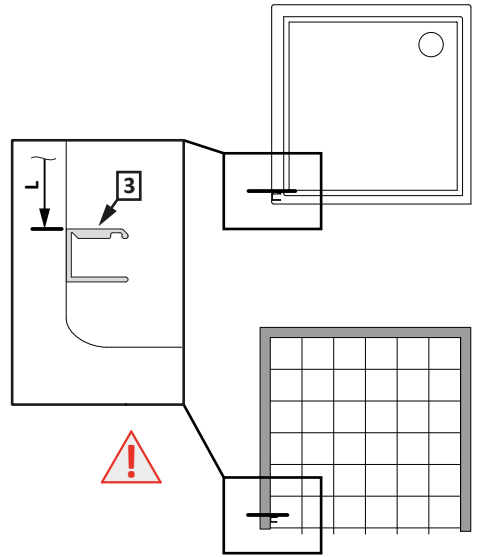


4.3

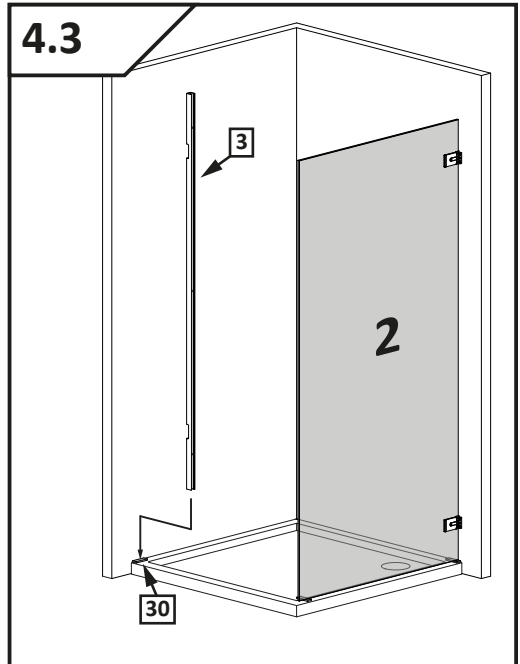


4.4

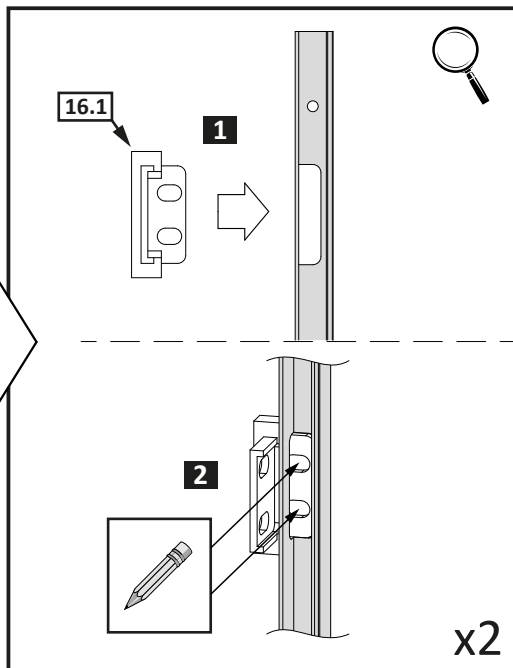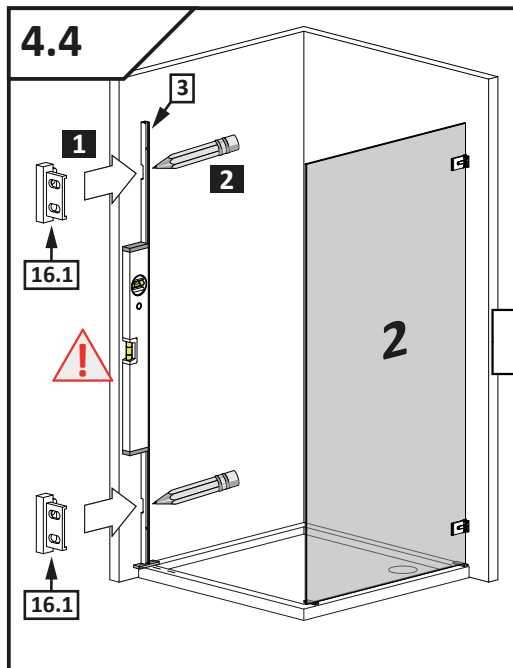


4.5

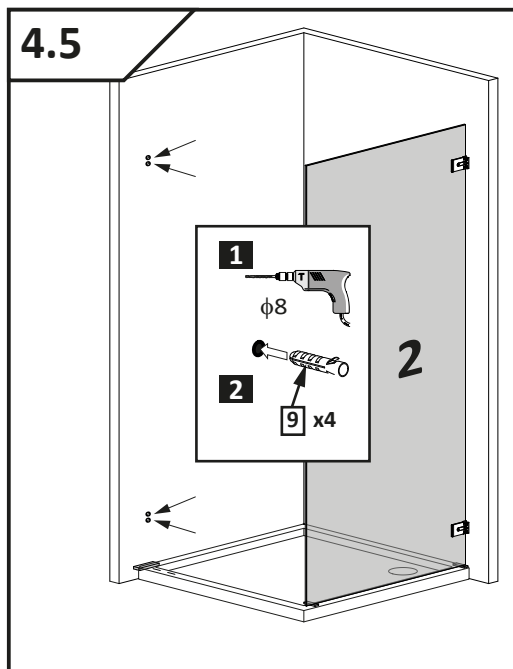


4.6

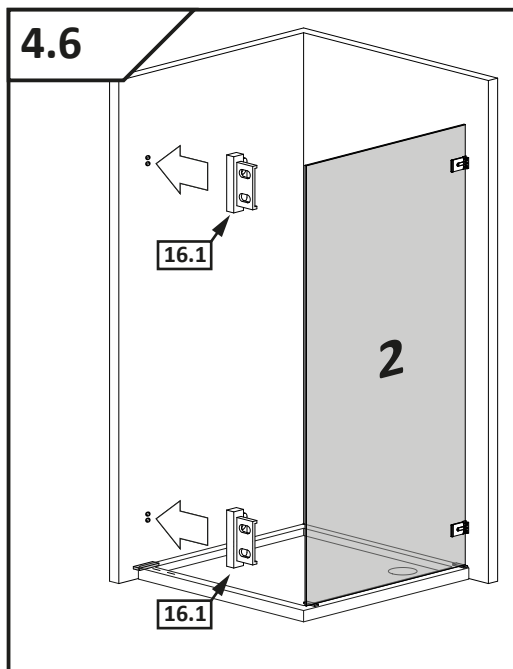




4.7

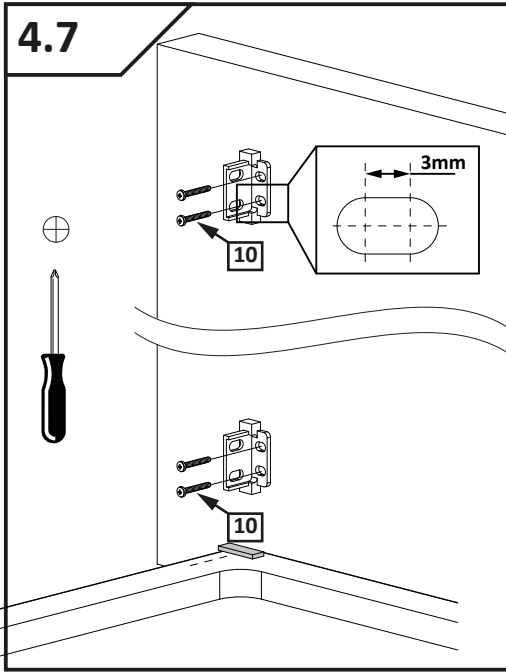


4.8

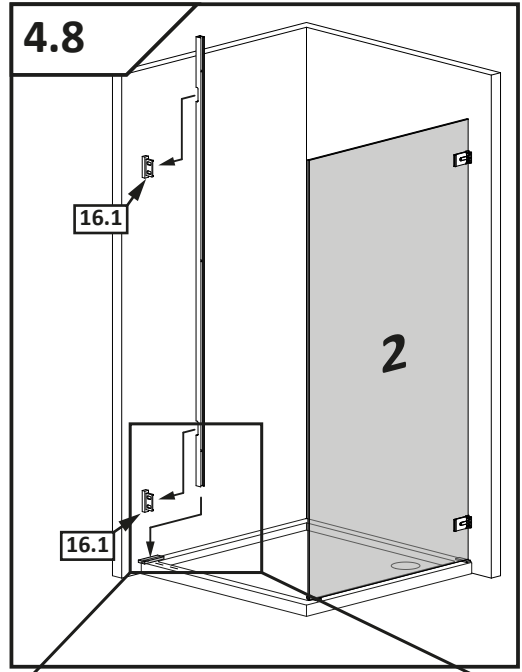


4.9

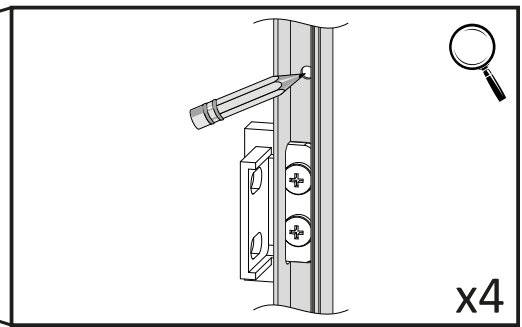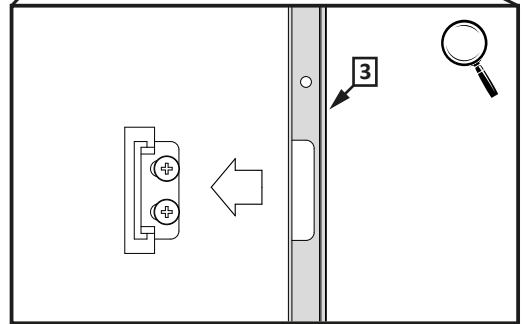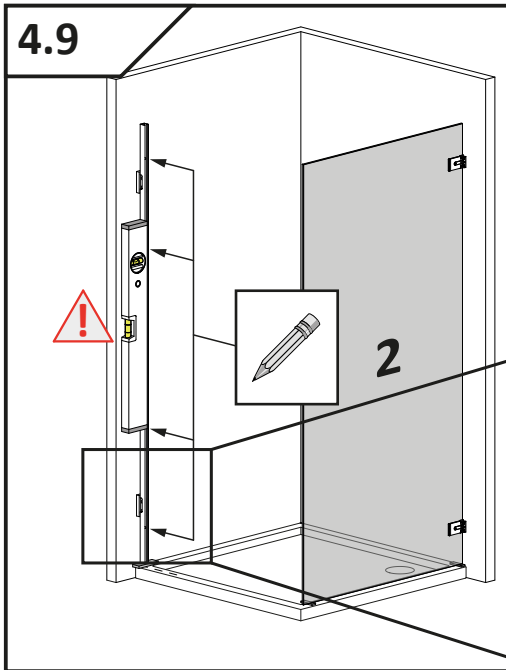



4.10

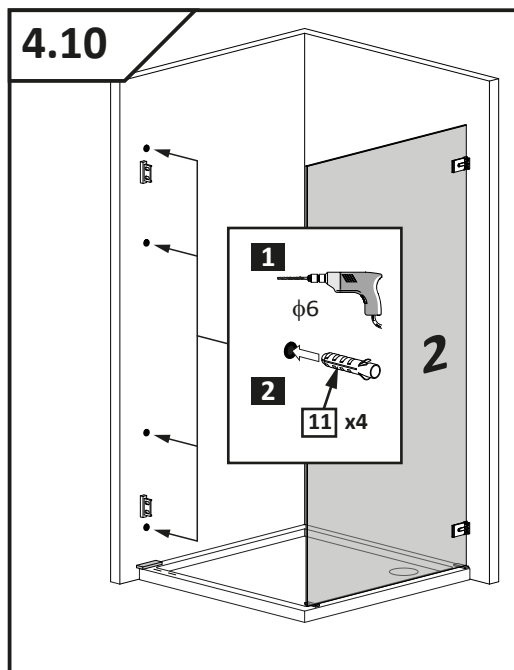


4.11

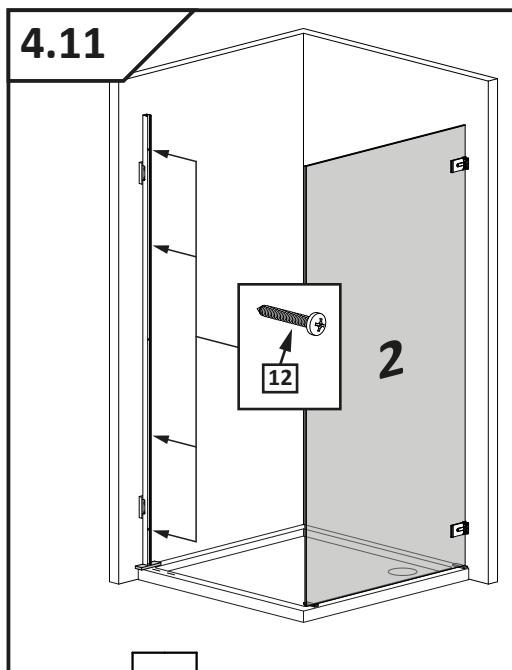

4.12

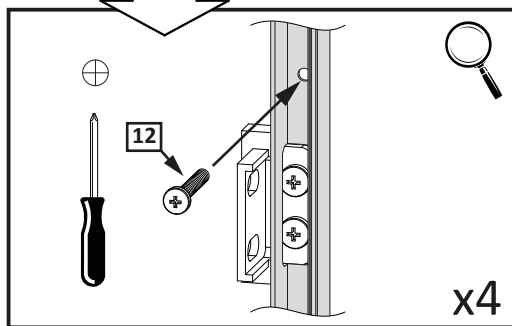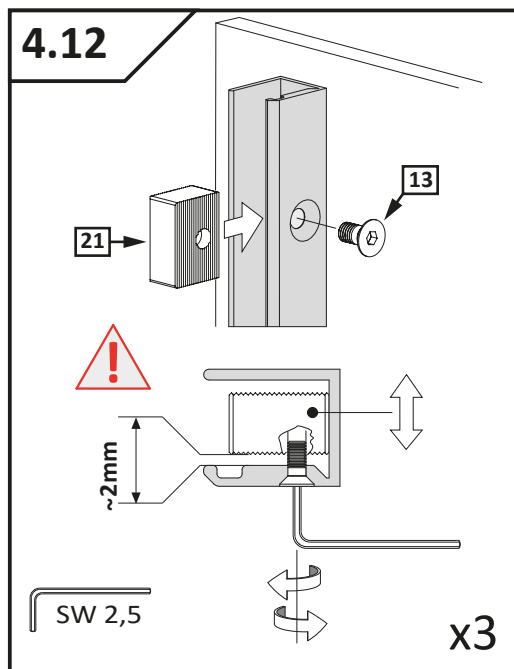


Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag




....C

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag




....D


5




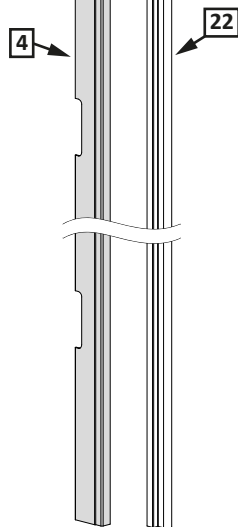







5.1C







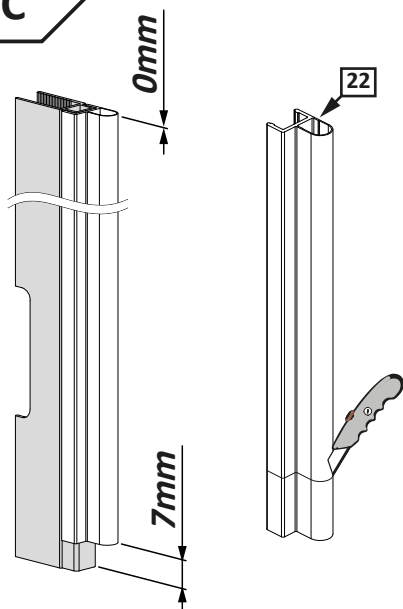







5.1D








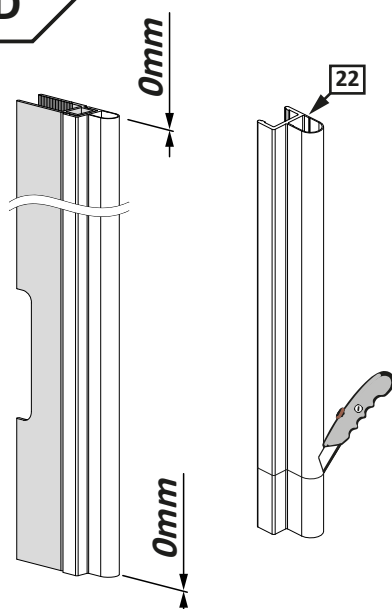



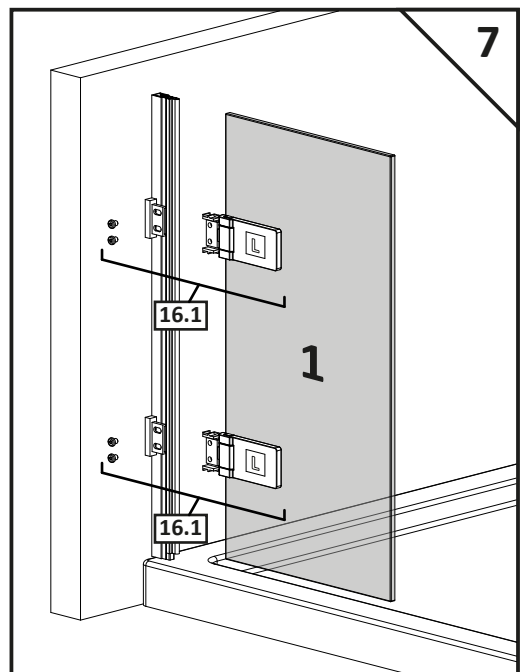
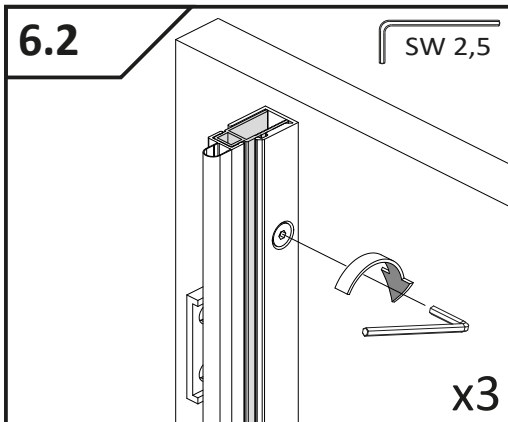
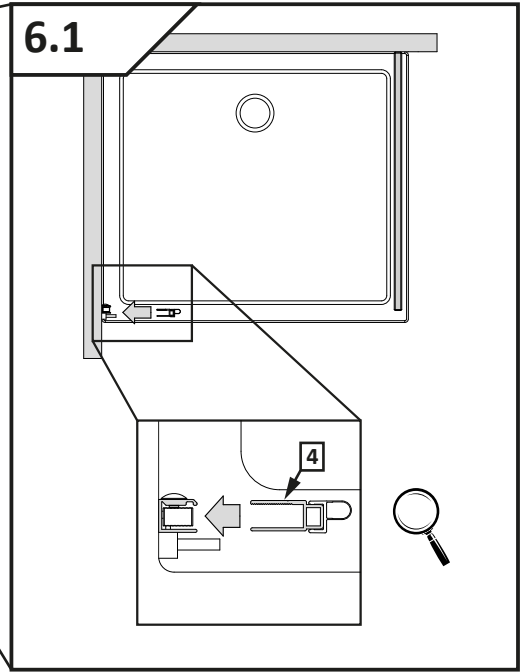
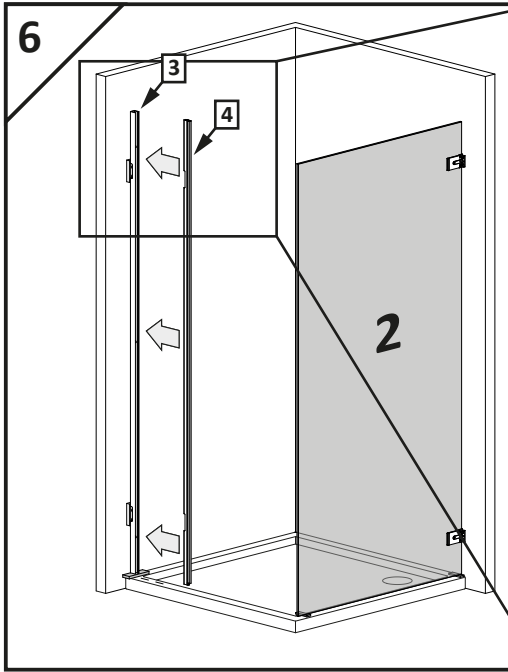


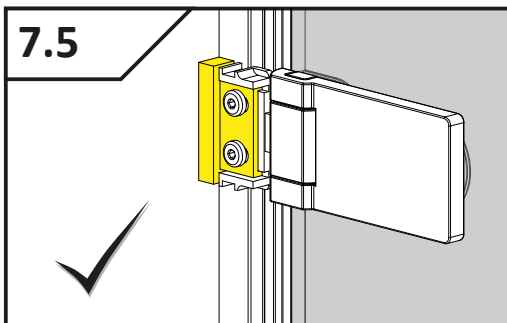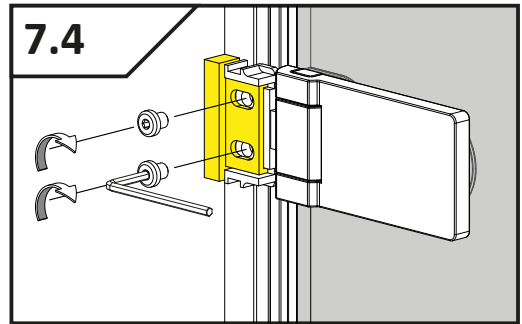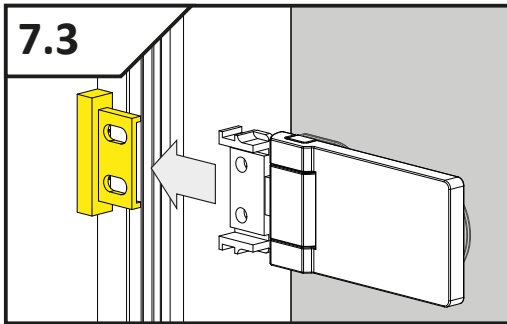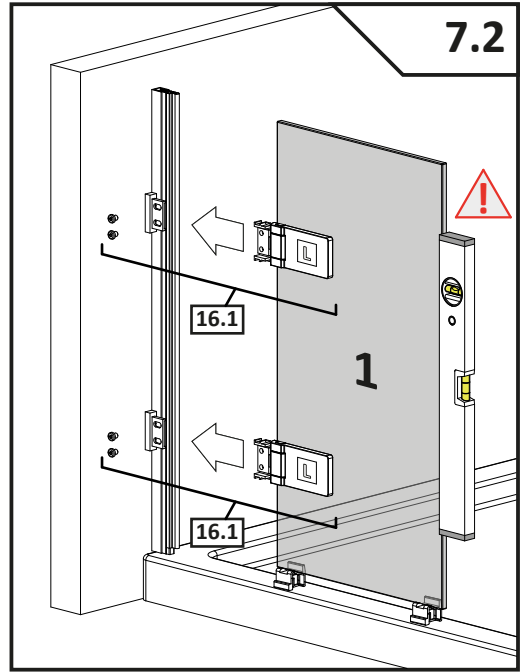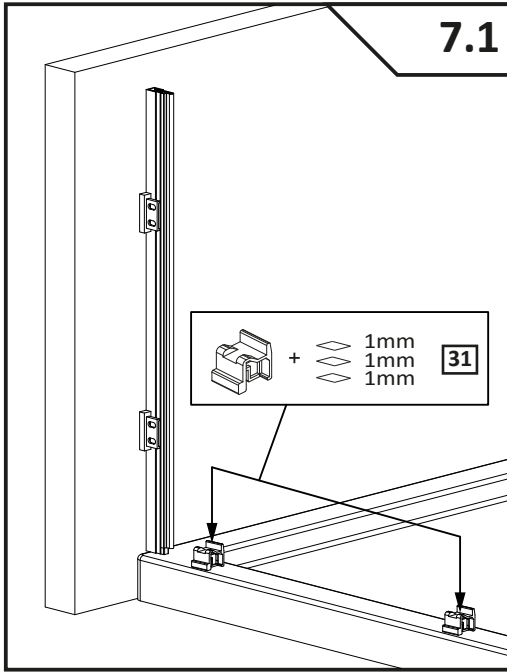

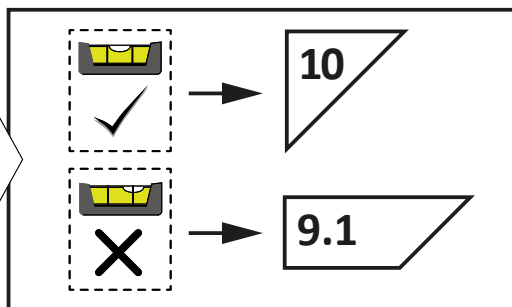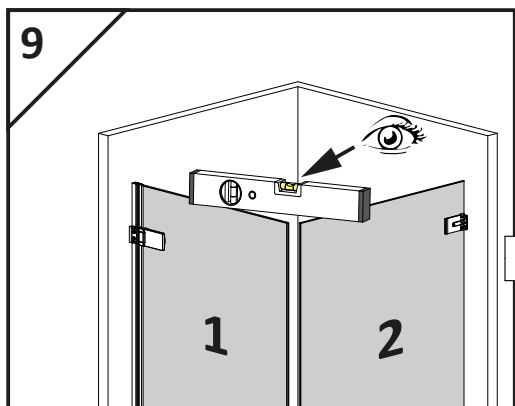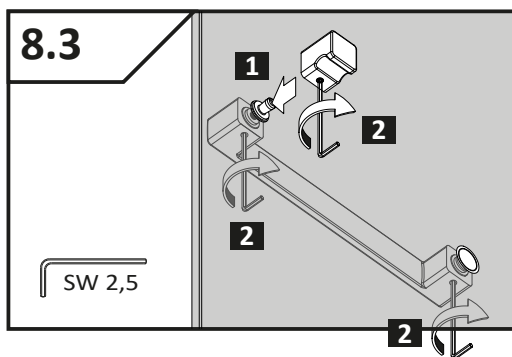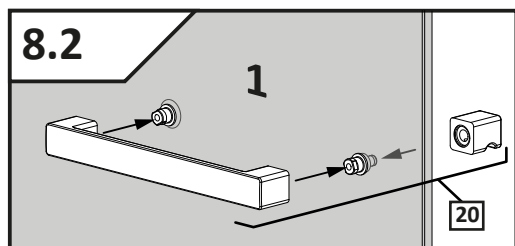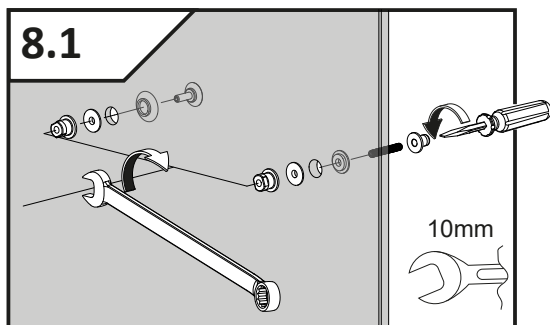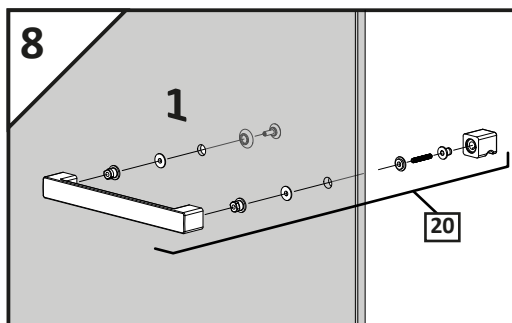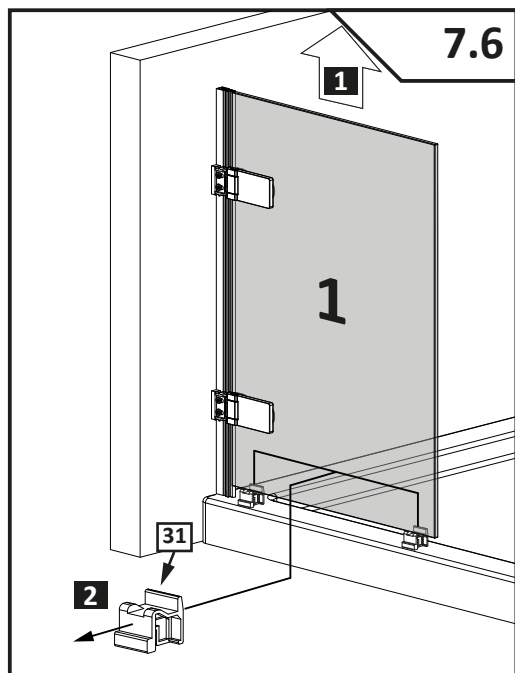

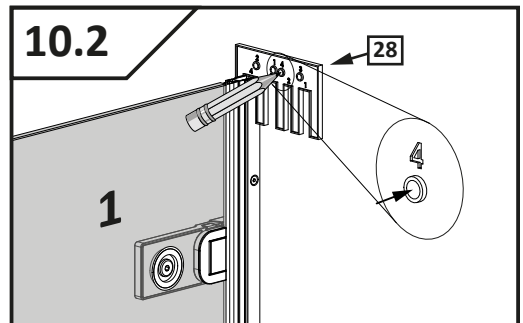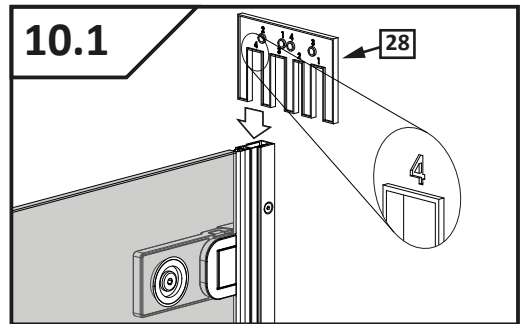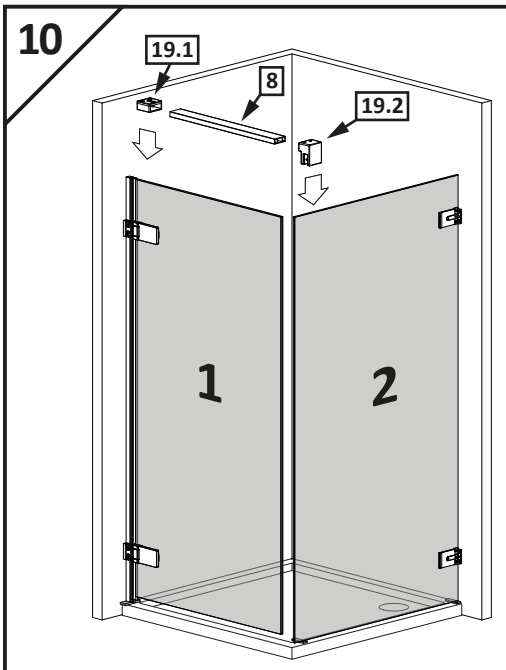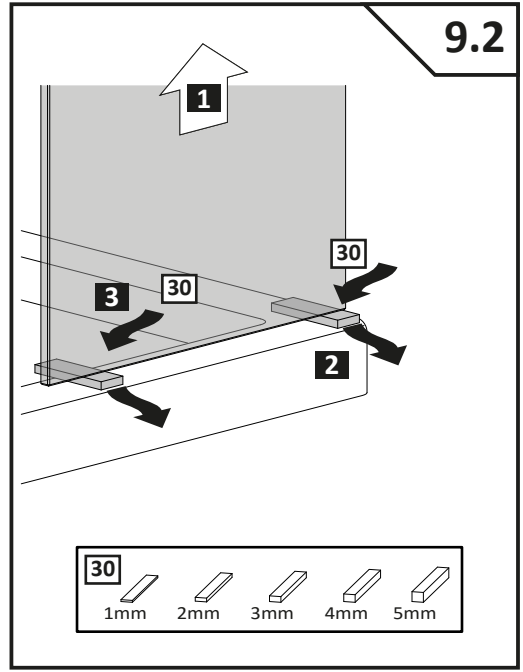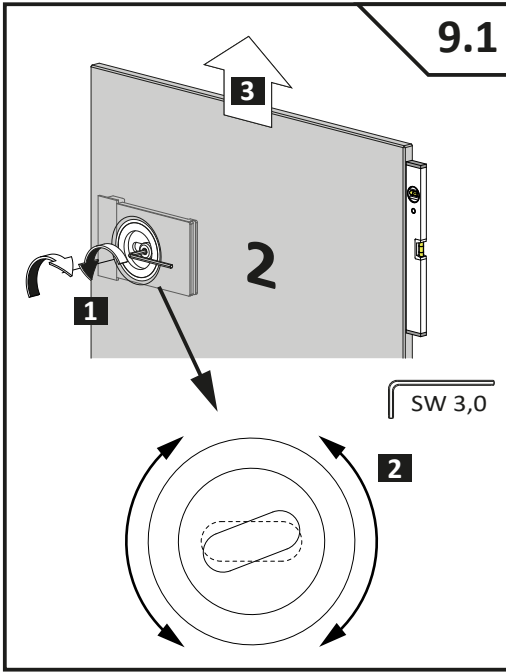

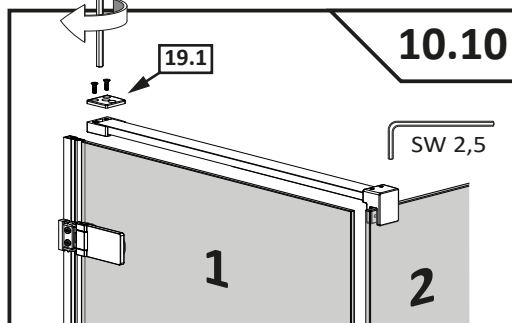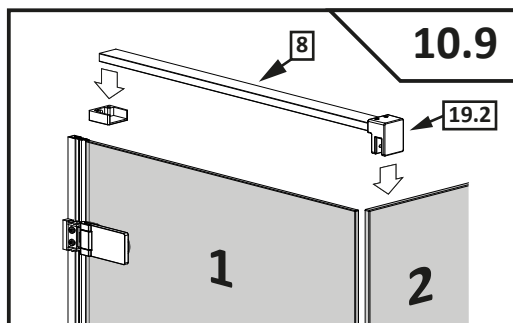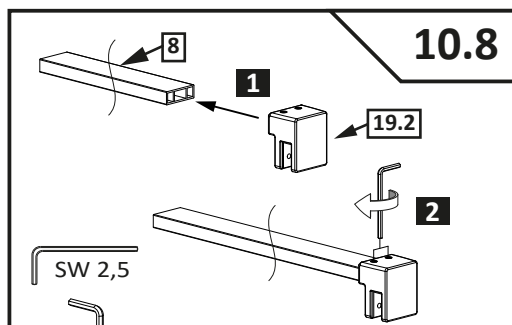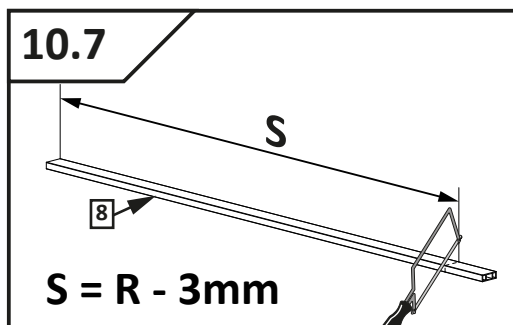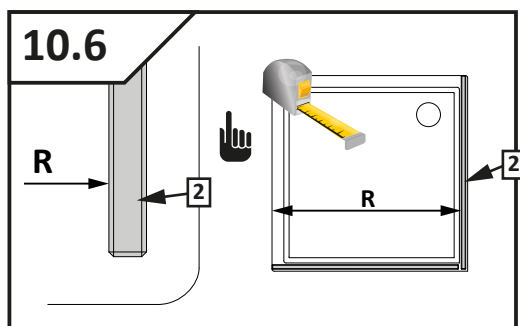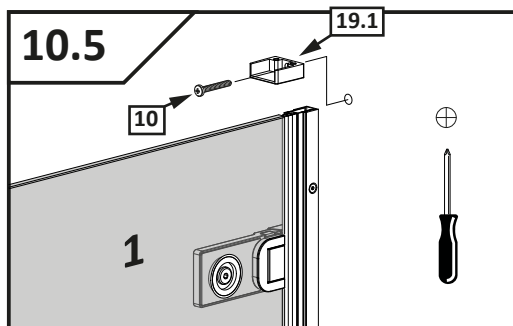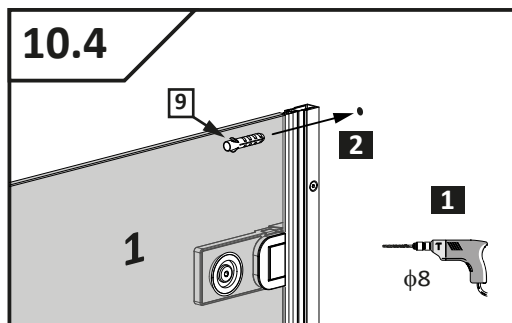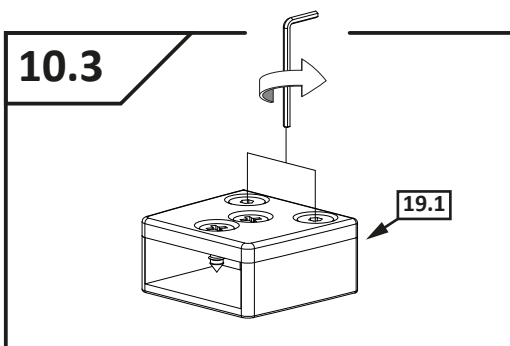

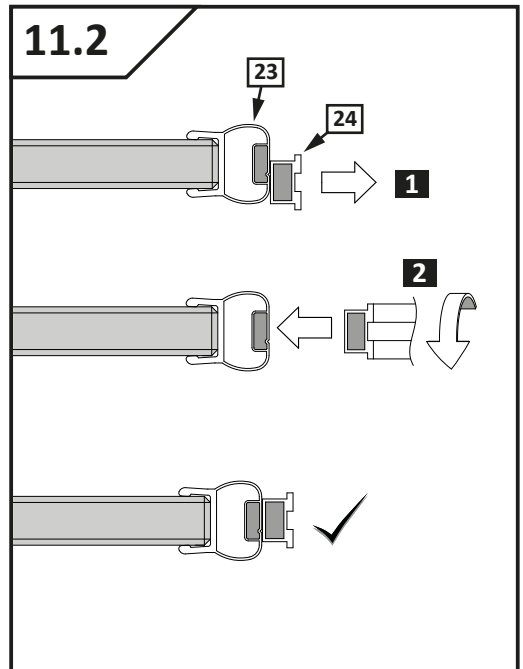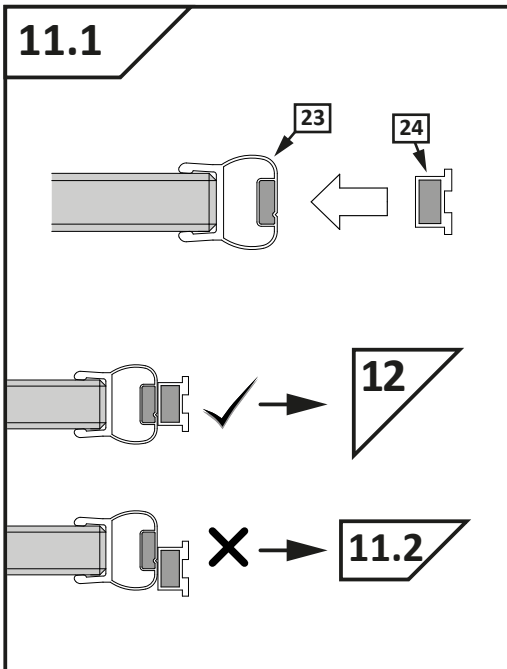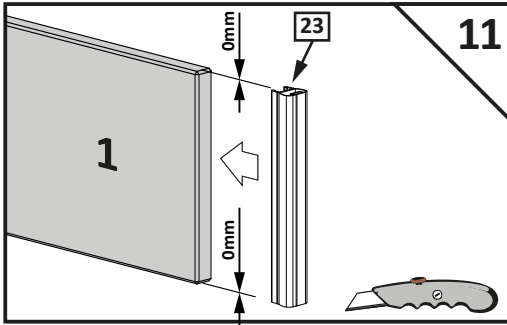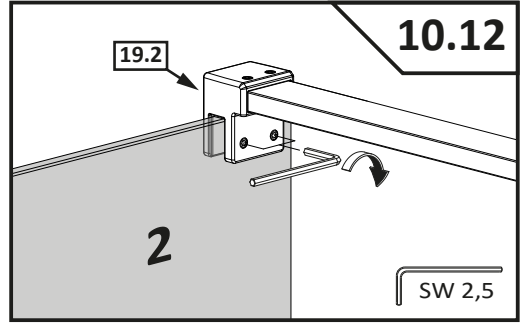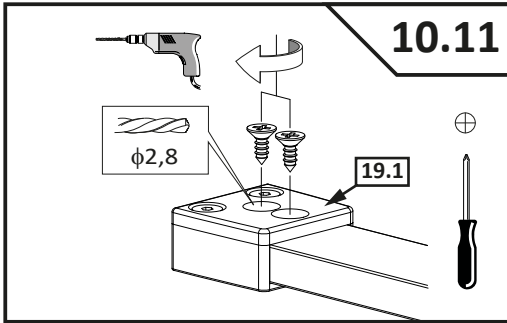


Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalldleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag




Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalldleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag




11C







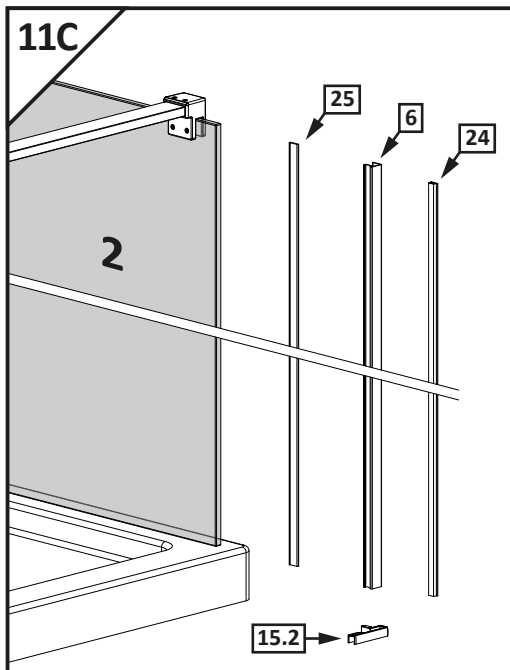










11.1C








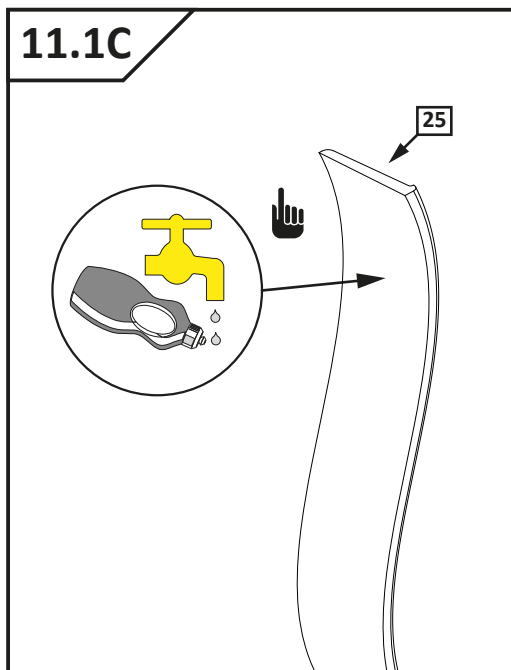








11.2C

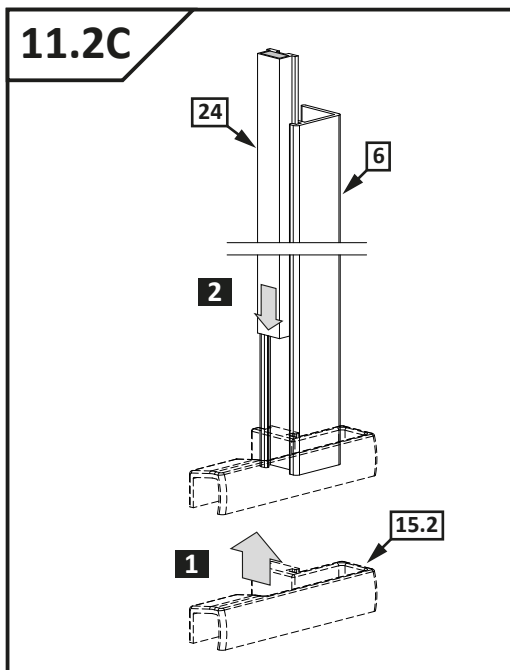

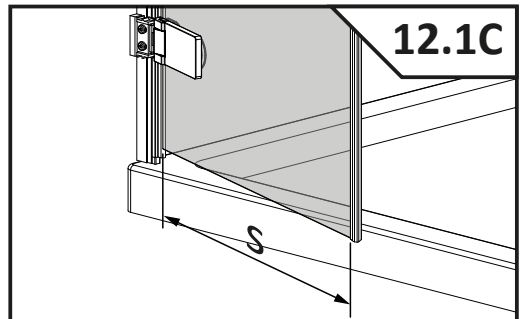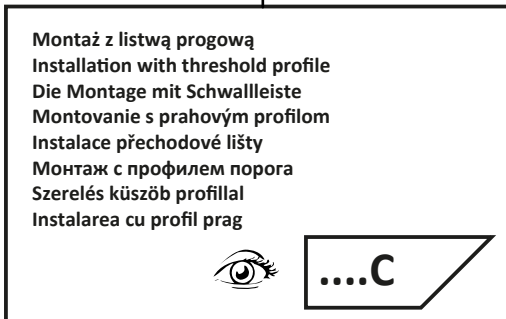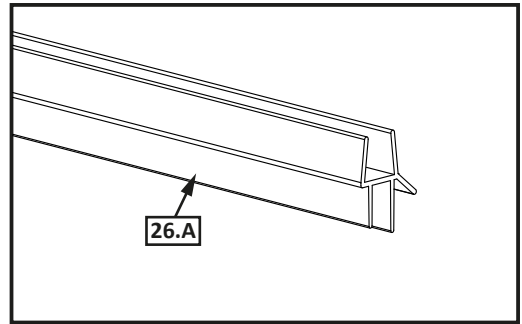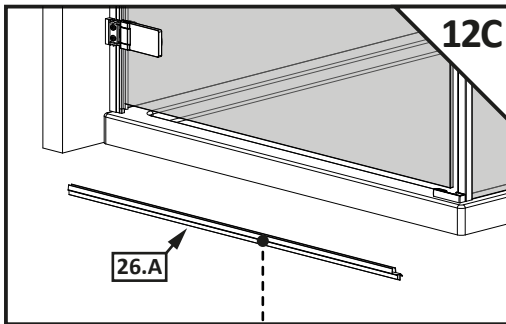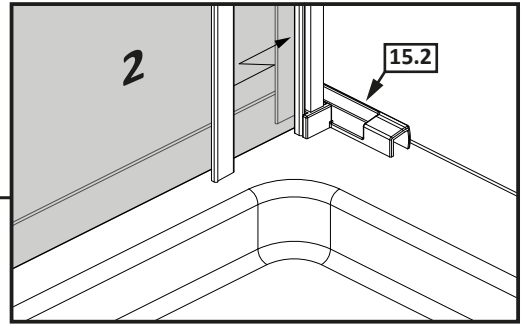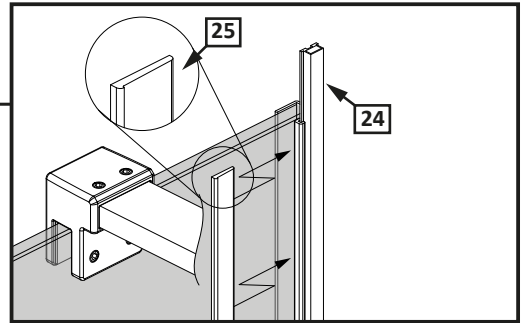
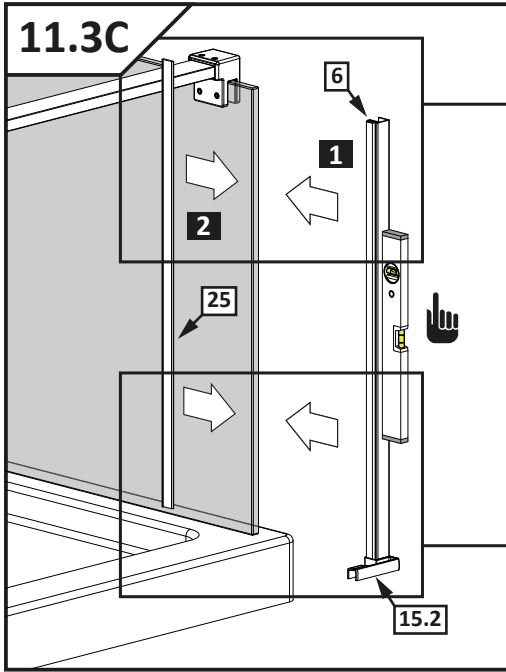


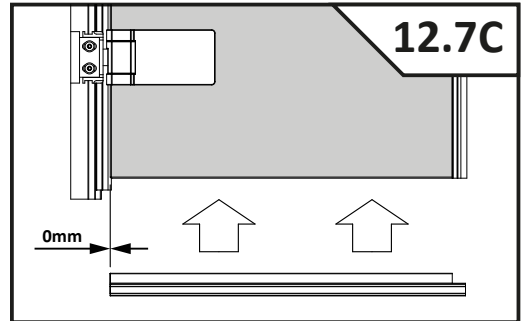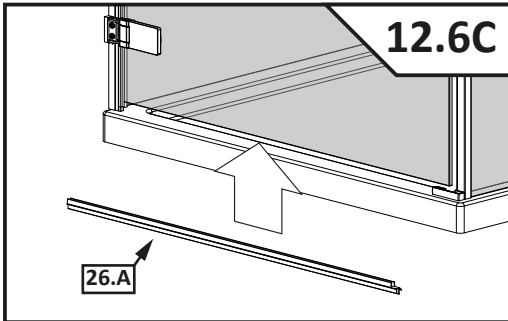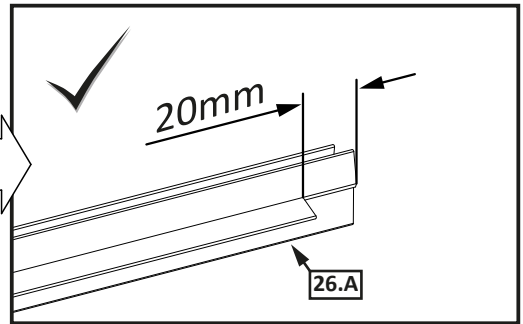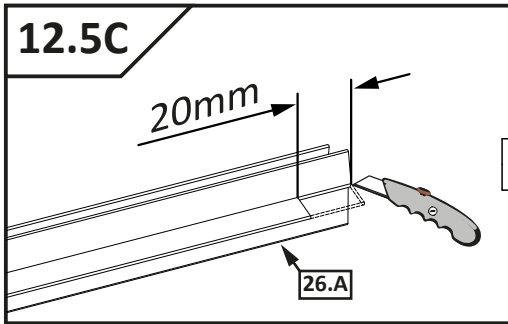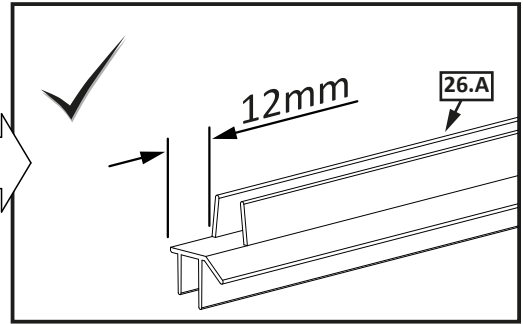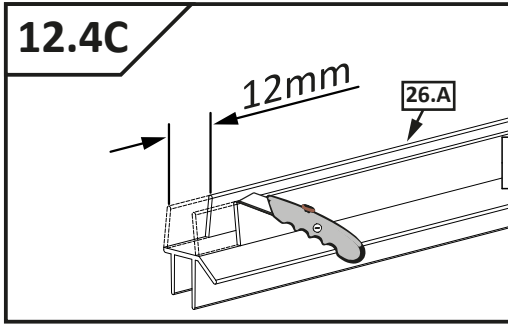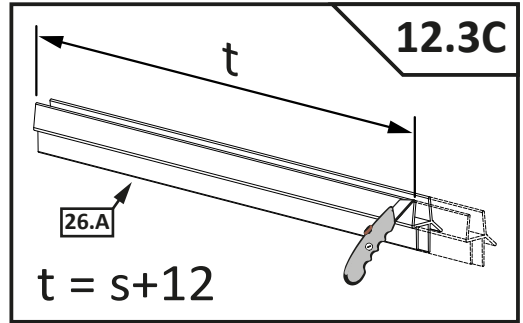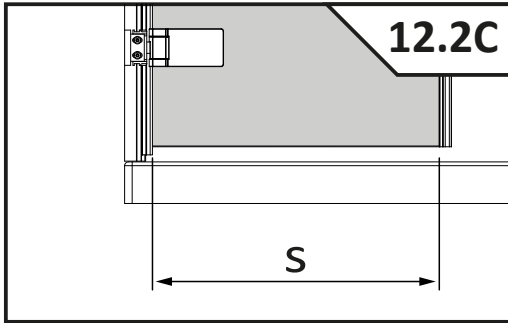

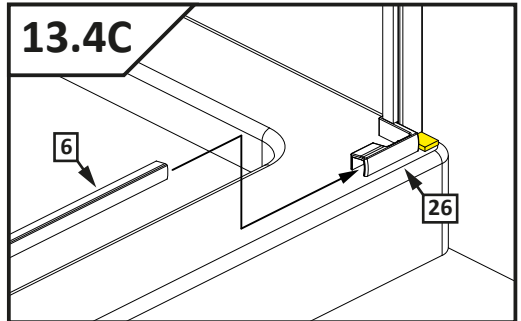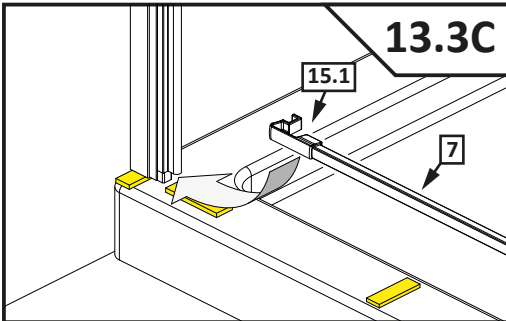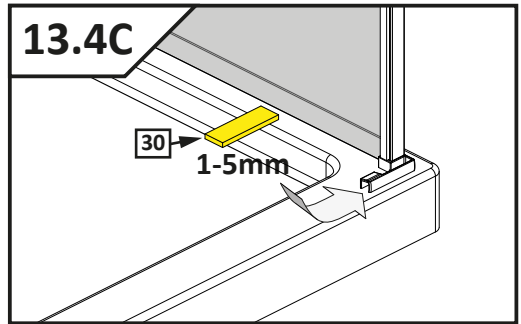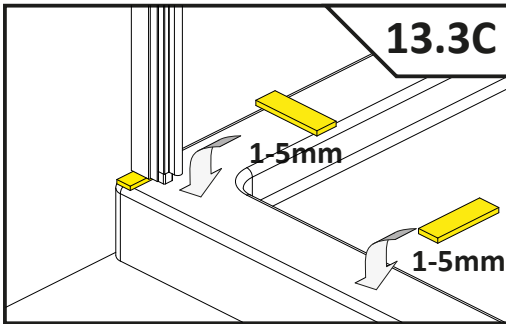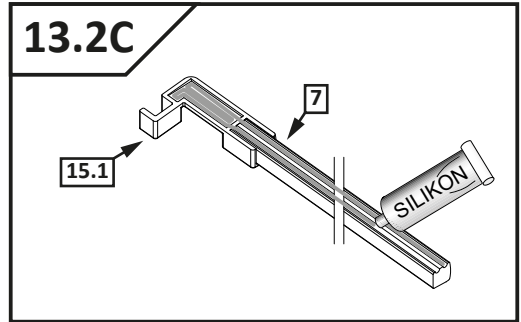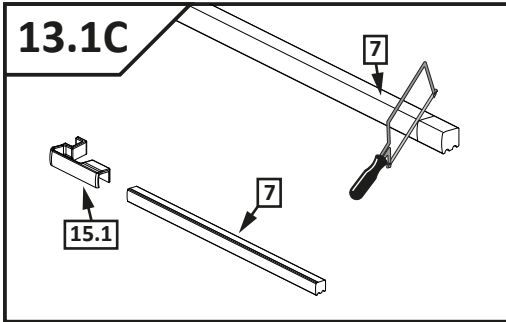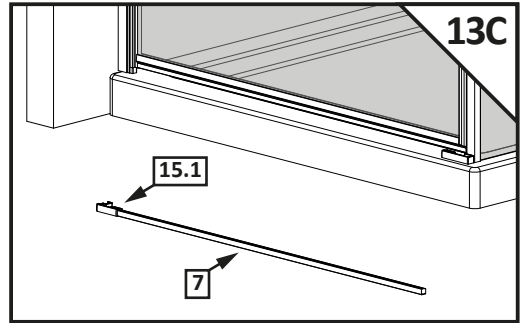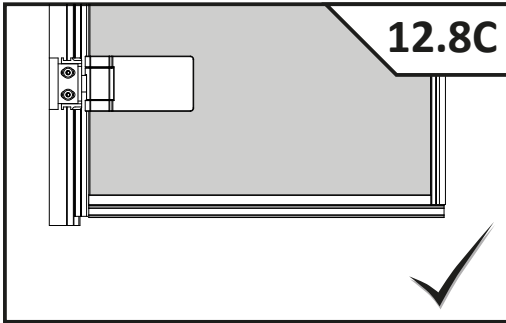


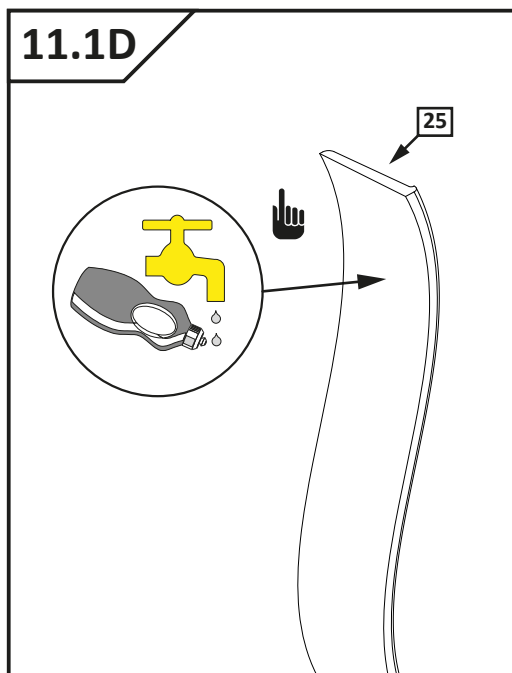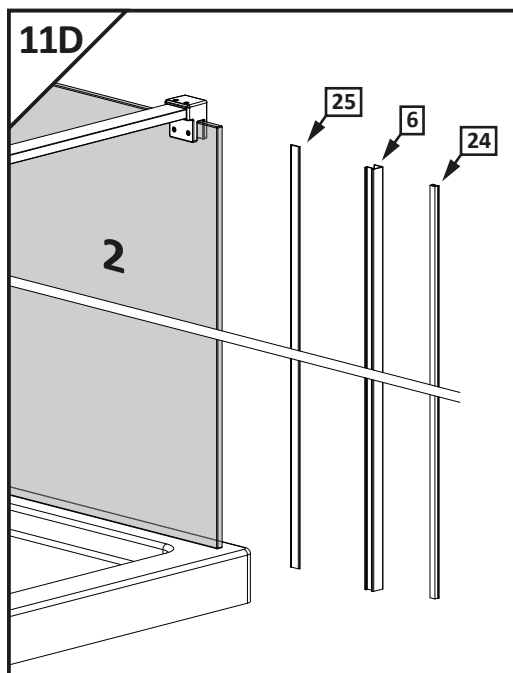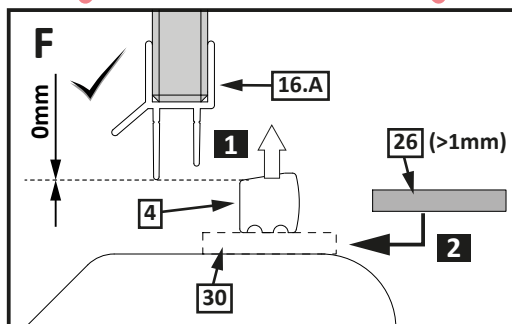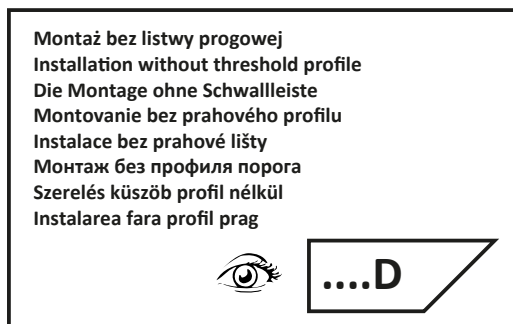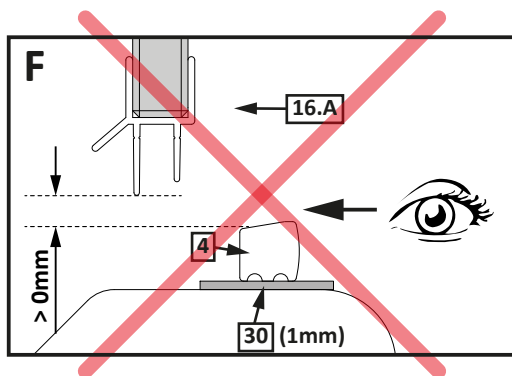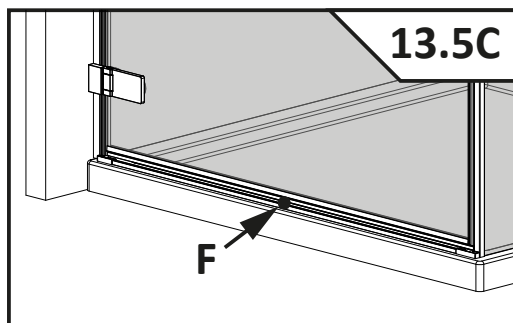




11.2D






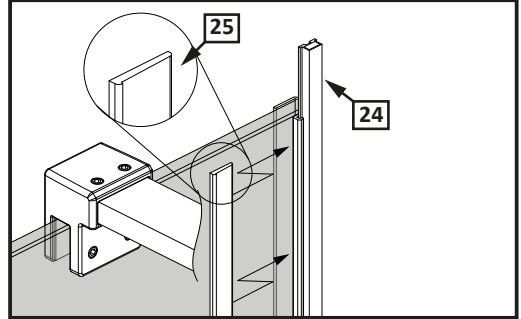
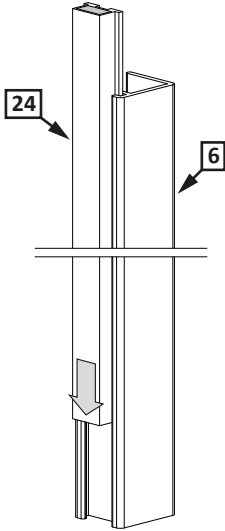









11.3D






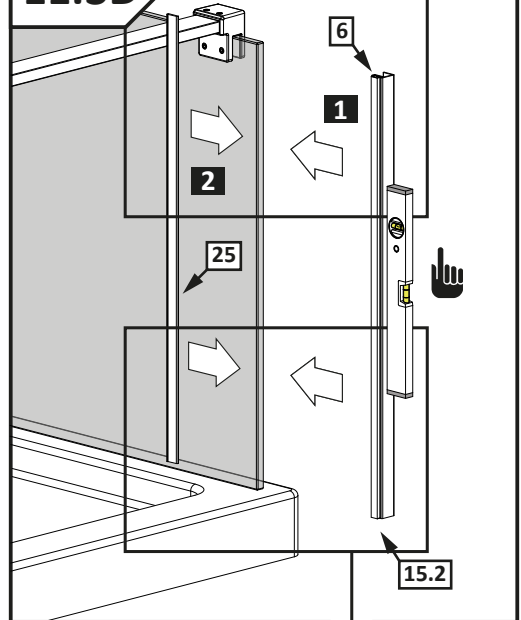


12D

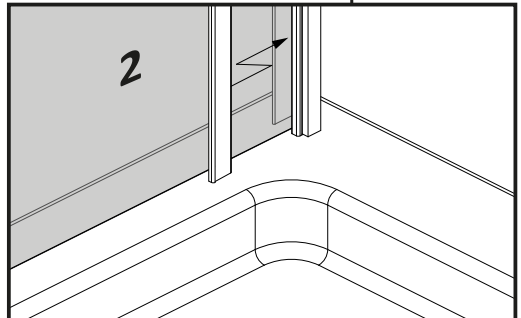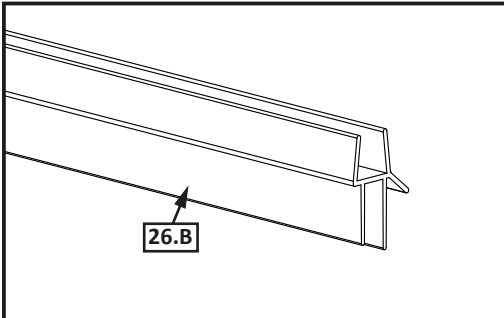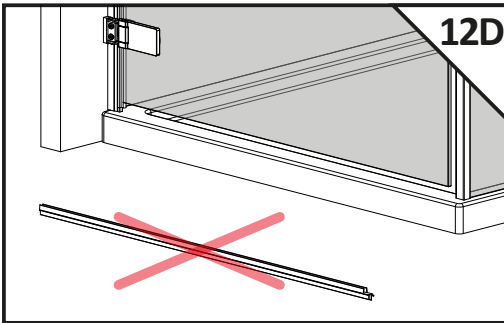


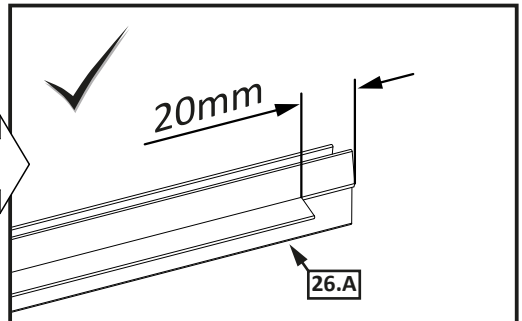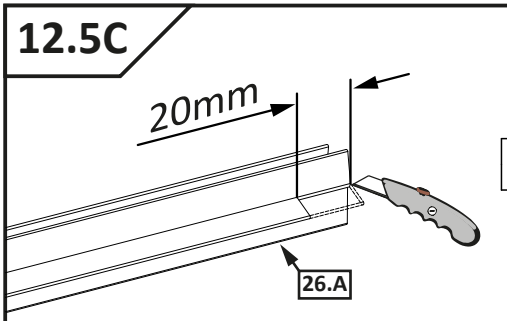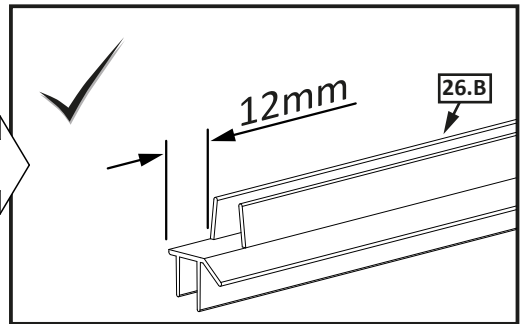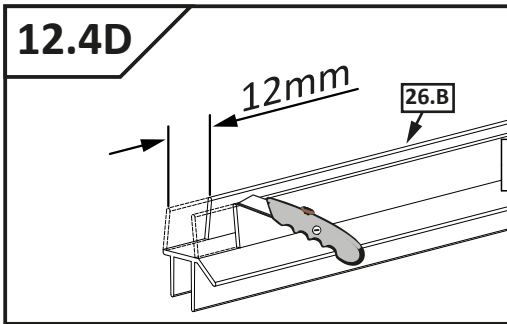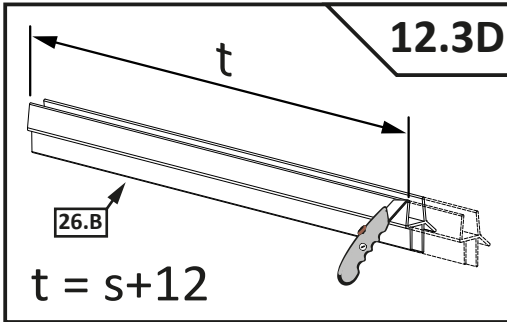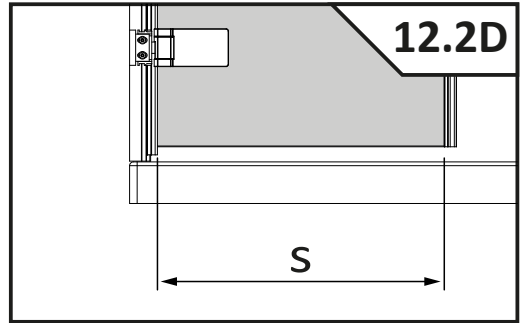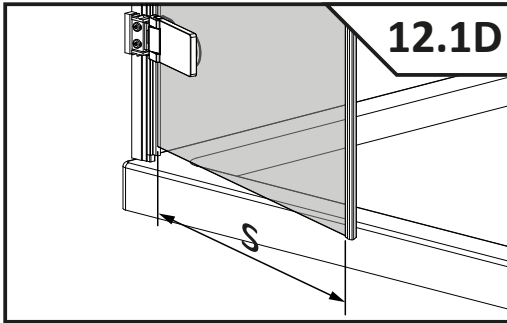

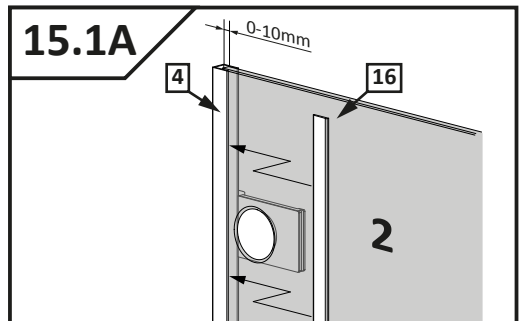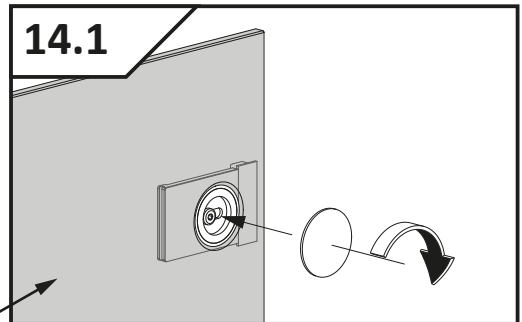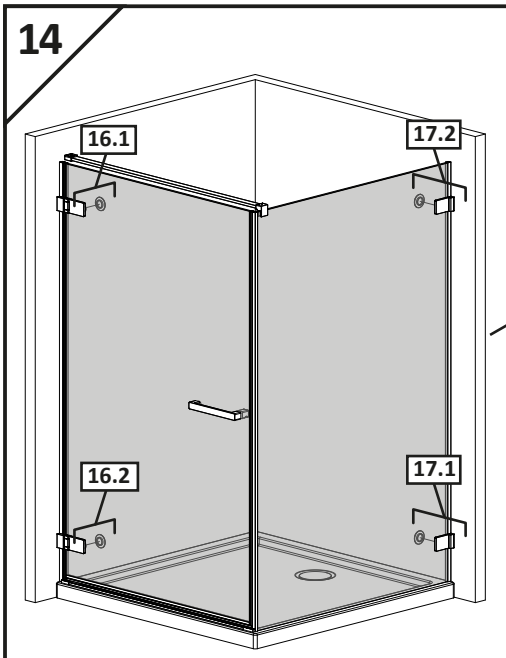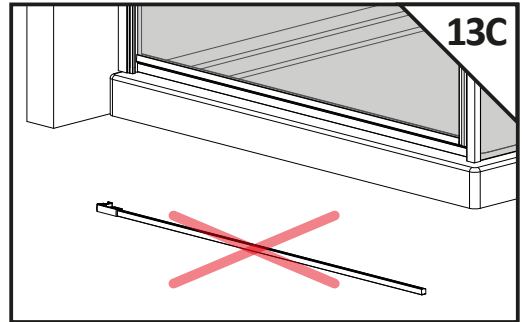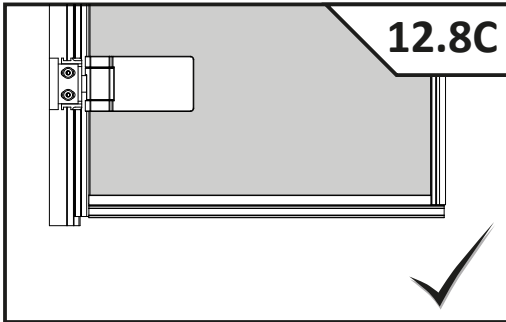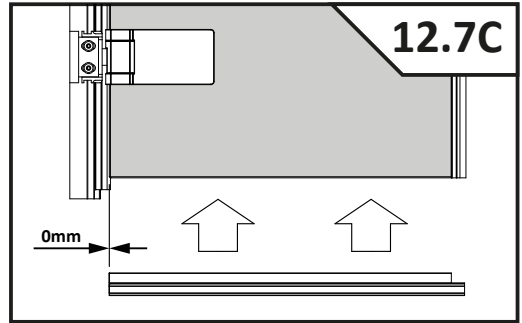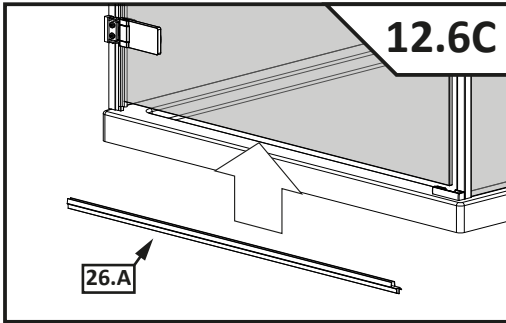

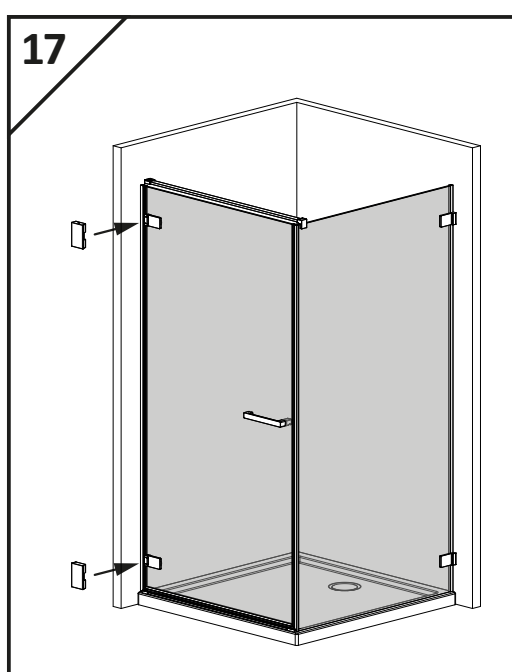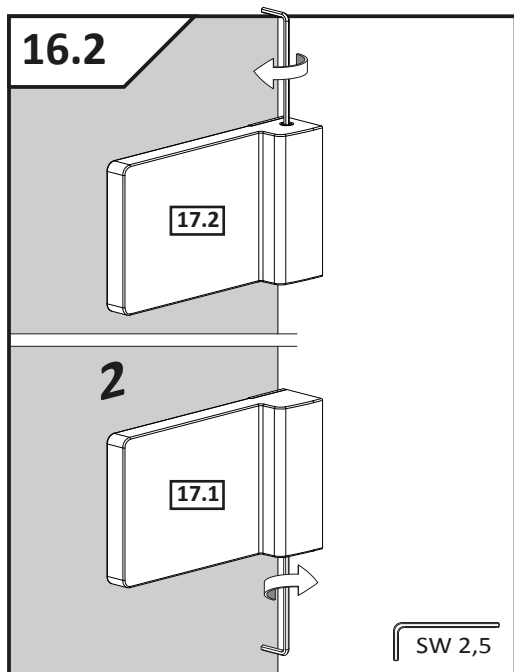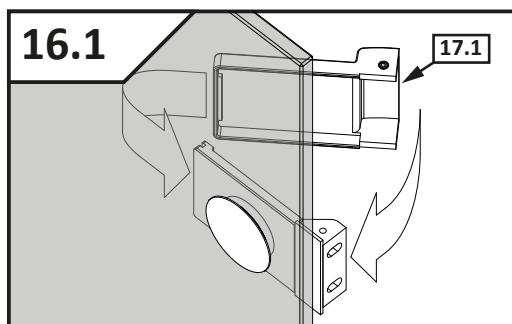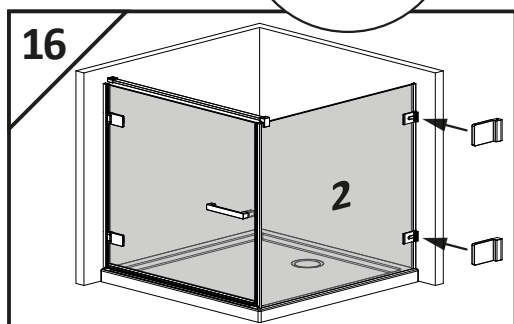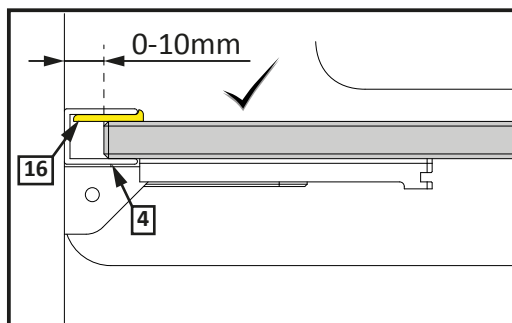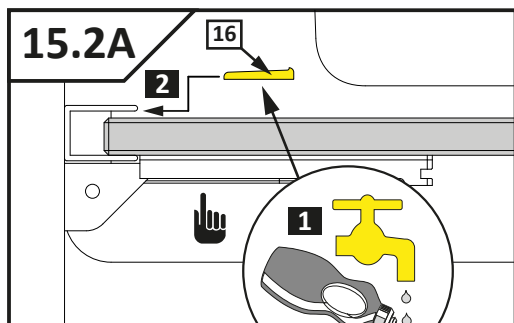


17.1

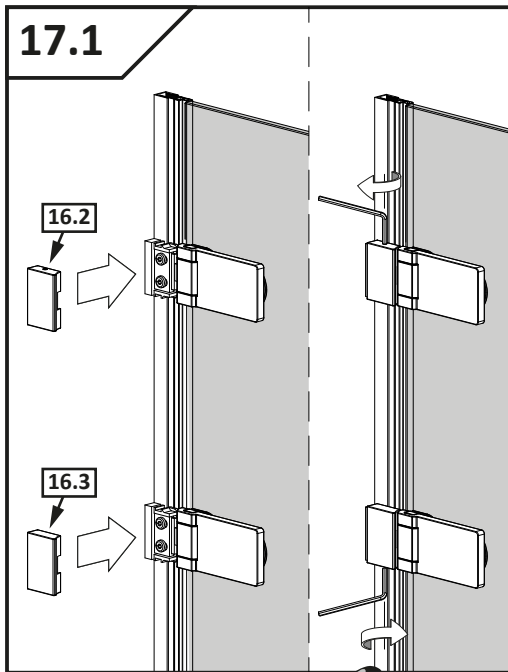


2


18.1

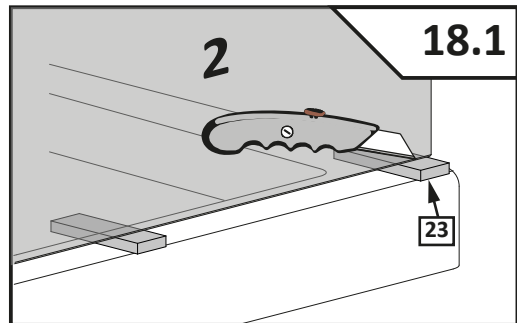


18.2





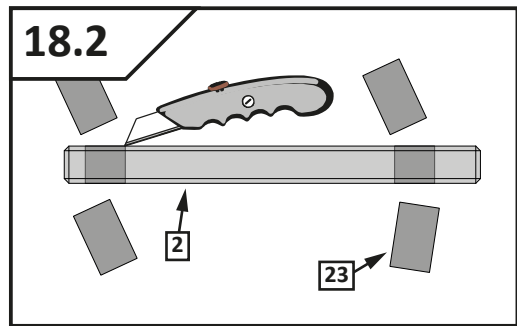


18.3C

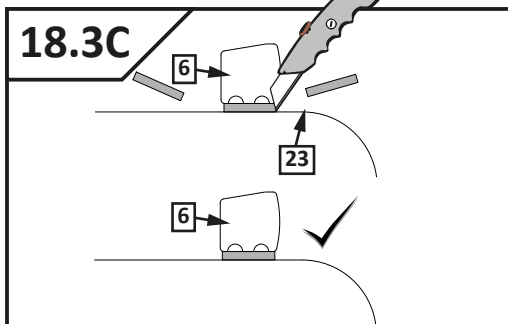

19C

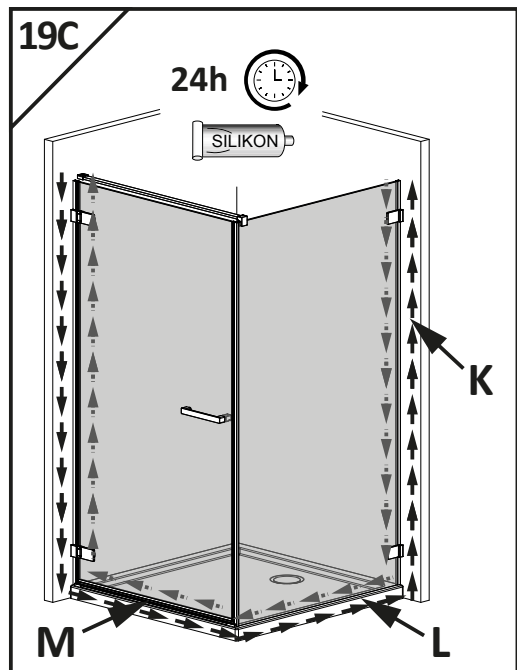

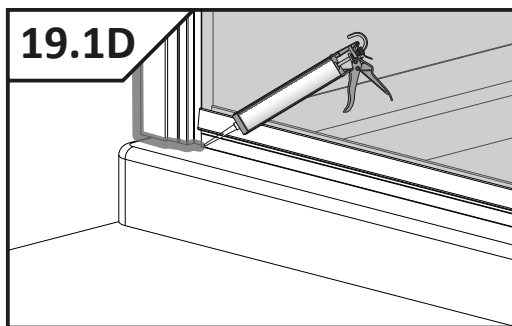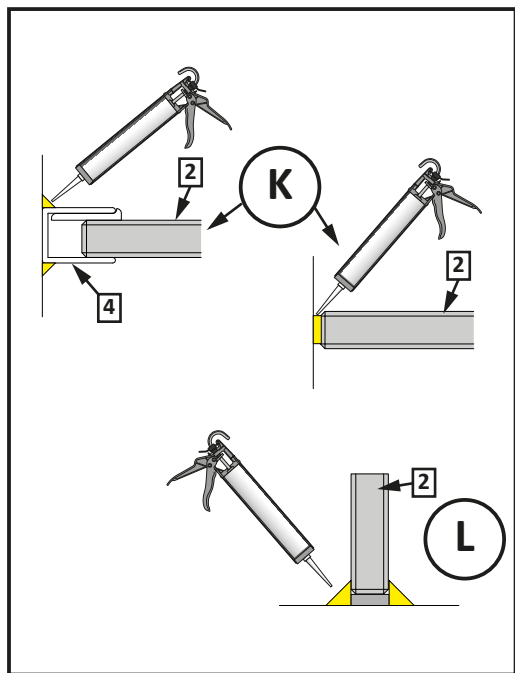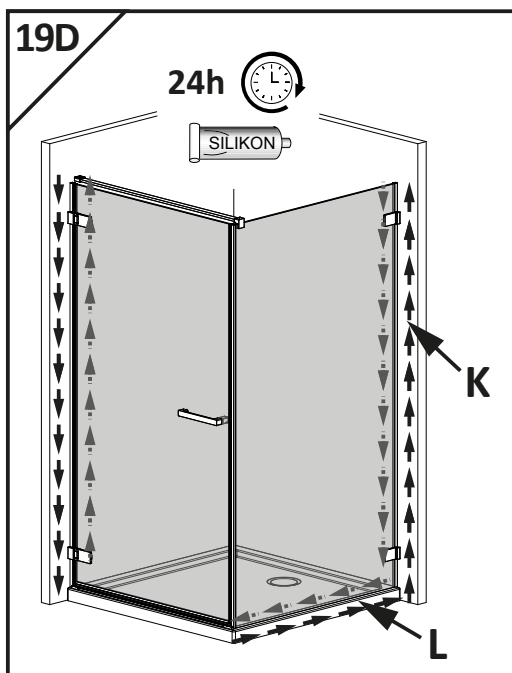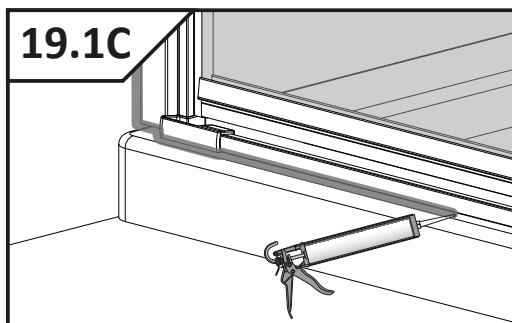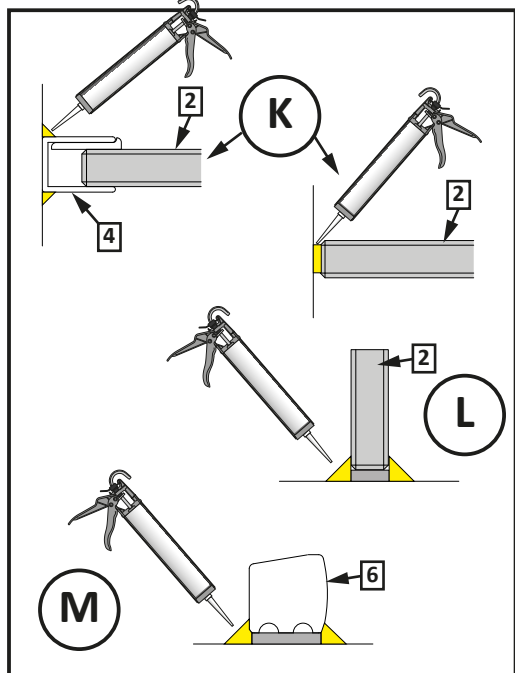

Karbantartási útmutató:



Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzót célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását. A használatlaltal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ**, mely rendszeres használat esetén vízkömentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempe, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószeret ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegyszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószer keverése szintén nem megengedett.