


Szabadon álló csaptelep telepítése

Olvassa el figyelmesen az összes utasítást a csaptelep telepítése előtt. Olvassa el és értse meg az összes figyelmeztetést. Ellenőrizze a csomagban található összes alkatrészt.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A TERMÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT. KÉRJÜK, MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT JÖVŐBELI REFERENCIÁKÉNT A TERMÉK MŰKÖDTETÉSÉVEL ÉS KARBA TARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.

- 1) Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csap iránya megfelelően áll.
- 2) Kérjük, különítse el a forró és a hideg vizet.
- 3) Kérjük, győződjön meg arról, hogy elzárta a vízellátást.

Szükséges eszközök

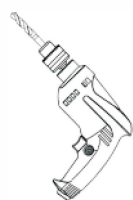

Elektromos fúró




Biztonsági szemüveg




Állítható kulcs



Fogó

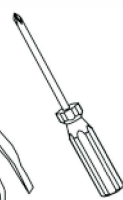

Csavarhúzó

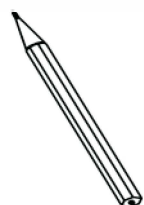


Ceruza

Tisztítás és karbantartás

Óvatosan kell eljárni a termék tisztítása során. Bár a felülete tartós, durva anyagok és tisztítópárnák kárt tehetnek benne. Tisztításhoz használjon enyhe tisztítószer.

Csomag tartalma:

leziter

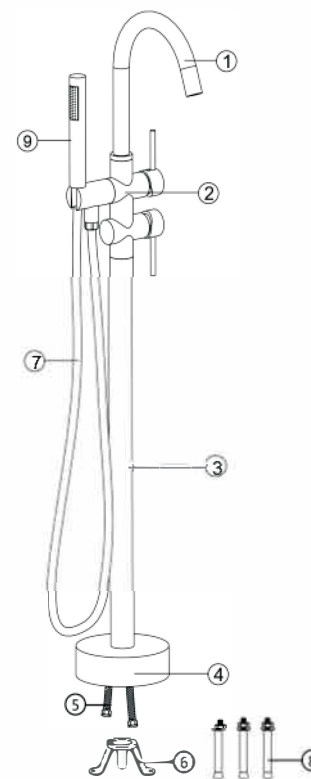


Kiegészítő lista:


- 1) Kád töltő cső
- 2) Mixer
- 3) Állócső
- 4) Szelep takaró
- 5) Bevezető ellátó vezeték (2 db)
- 6) Tartós ülék
- 7) Zuhanytömlő
- 8) Bővítő csavar (3 db)
- 9) Kézizuhany

Kiegészítő lista:


Helyezze el az előlapot (#4) a lefolyócső (#3) fölé, és nyomja a lábazatra, majd forgassa el véglegesen.

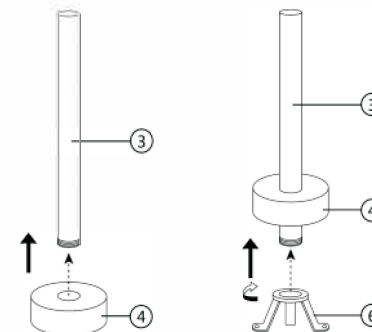


Állítsa be a keverőbe vezetett bemeneteket, ellenőrizze a forró a piros vonallal és a hideget a kék vonallal.
Csatlakoztassa a keverőt (#2) a szívócsőhöz (#3).

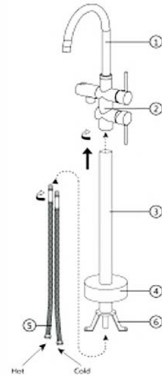


Győződjön meg róla, hogy a standcső (#3) tetején lévő villák beilleszkednek a keverő (#2) furatába, majd szerelje fel.
Állítsa be és szorítsa meg a állócsőnél (#3)

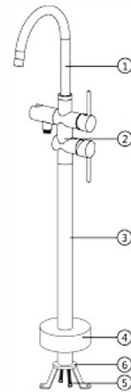


Ceruzával jelölje be a csavarok helyét. Egy elektromos fúróval fúrjon három furatot.
Rögzítő csavarok (#8) a padlóba. Helyezze a rögzítő csavart (#8) a lyukakba.
Csatlakoztassa a flexibilis vízcsőveket (#5) a vízellátáshoz.

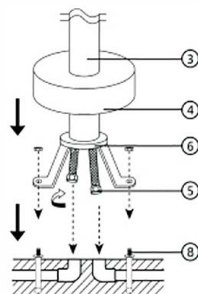

Győződjön meg róla, hogy a felszállócső (#3) szorosan illeszkedik a kész padlófelülethez. Ezután rögzítse a
rögzítse a felszállócsövet (#3) csavarokkal (#8). Tolja fel a díszítőelemet (#4) a felszállócső
(#3) alapjára úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a kész padlófelülethez.

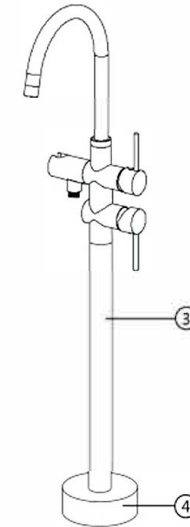

Csatlakoztassa a zuhanytömlő (#7) egyik végét a keverőhöz (#2), a másik végét pedig a zuhanyfejhez.
Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű minden végébe be legyen helyezve a megfelelő zárás érdekében.

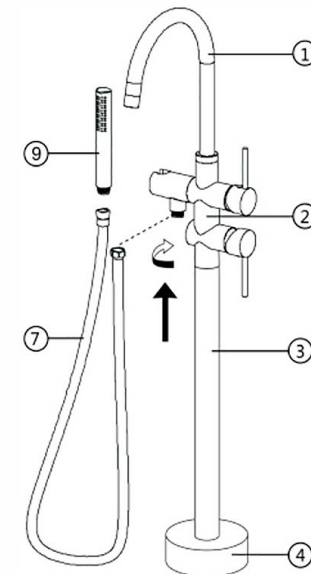

Megjegyzés: Ez az útmutató univerzális használatra készült, és specifikációknak megfelelően változhat.
Az alkatrészeken való eltérések miatt.